Réfrigérateur
Mode d'emploi

imagine the possibilities

Merci d’avoir acheté un produit Samsung.

SAMSUNG

Appareil au sol

table des matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2
INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR 14
FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR SAMSUNG 17
DÉPANNAGE 24

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant de mettre l'appareil en service, lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a communiqué les instructions nécessaires pour utiliser le réfrigérateur.
- Les avertissements et les importantes consignes de sécurité figurant dans ce mode d'emploi ne couvrent pas toutes les conditions et situations qui peuvent éventuellement se présenter. Il vous incombe de faire preuve de bon sens, de vigilance et de précaution lors de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de votre réfrigérateur.
- Ce manuel étant commun à plusieurs modèles, les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent légèrement différer de celles décrites dans le présent mode d'emploi. Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R-600a ou R-134a. Pour connaître le type de fluide utilisé, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur, à l'arrière de l'appareil, ou la

plaque signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur.
Si l'appareil contient un gaz inflammable (fluide frigorigène R-600a), contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée.

- Pour éviter la formation d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite du circuit de réfrigération, installez l'appareil dans une pièce dont la surface est adaptée à la quantité de fluide frigorigène utilisée.
- Ne mettez jamais en service un appareil endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur.
  Prévoyez 1 m^3 pour 8 g de fluide R-600a. La quantité de fluide frigorigène dans votre réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de ce dernier.
- Toute fuite pourrait entraîner l'inflammation du fluide frigorigène ou provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite du liquide frigorigène, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou étincelle et ôtez toute source inflammable se trouvant à proximité. Aérez immédiatement la pièce.
  - Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de provoquer un incendie ou une explosion.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :
  - zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
  - environnement de type « chambres d'hôtes » ;
  - applications de restauration et collectives similaires.

Précautions et pictogrammes de sécurité importants :

AVERTISSEMENT	Risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer **des blessures graves ou la mort**.
ATTENTION	Risques ou mauvaises manipulations pouvant provoquer des **blessures légères ou des dommages matériels**.

	Ne tentez RIEN.
	Ne démontez RIEN.
	Ne touchez à RIEN.
	Suivez consciencieusement les consignes.
	Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
	Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Contactez le centre technique pour avoir de l'aide.
	Remarque.

Ces pictogrammes visent à éviter tout risque de blessure aux utilisateurs de l'appareil. Nous vous prions de bien en tenir compte.
Après avoir lu cette section, conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement.

Avis CE

Ce produit est conforme aux directives relatives à la basse tension (2006/95/CE), à la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE), à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) (2011/65/EU), au Règlement délégué de la Commission (UE) N° 1060/2010 et à l'éco-conception (2009/125/CE) mises en place par le règlement (CE) N° 643/2009 de l'Union européenne. (Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR LE TRANSPORT ET L'INSTALLATION

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n'endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.
- Le fluide frigorigène qui fuit de la tuyauterie peut provoquer des brûlures ou des lésions oculaires. Si vous détectez une fuite, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou une étincelle. Aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- Cet appareil contient une petite quantité de fluide frigorigène à l'isobutane (R-600a), sachez qu'il s'agit d'un gaz naturel écologique, mais également inflammable.
  Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n' endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.
- Lors du transport et de l'installation du réfrigérateur, ne touchez pas la conduite d'eau à l'arrière du réfrigérateur.
- Cela pourrait endommager le réfrigérateur et le distributeur d'eau pourrait ne plus être utilisable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION

- Un défaut d'isolation des composants électriques peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).

- Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle délivrant une tension conforme à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ainsi, votre appareil fonctionnera dans des conditions optimales et vous éviterez tout risque de surcharge des circuits électriques, de surchauffe des fils et donc, tout risque d'incendie.
- Si la prise secteur est mal fixée au mur, ne branchez pas la fiche d'alimentation.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais un cordon présentant des craquelures ou des signes d'usure.
- Ne pas tirer ni trop plier le cordon d'alimentation.
- Ne pas tordre ni attacher le cordon d'alimentation.
- Ne pas accrocher le cordon d'alimentation au-dessus d'un objet métallique. Ne pas poser d'objet lourd sur le cordon. Ne pas glisser le cordon entre des meubles ni le pousser dans l'espace libre derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du réfrigérateur.
- L'utilisation d'aérosols à proximité du réfrigérateur peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Évitez de plier le cordon d' alimentation de manière excessive ou de placer des articles lourds dessus.

- Avant toute utilisation, veillez à installer et positionner correctement le réfrigérateur, conformément au mode d'emploi.
- N'installez pas le réfrigérateur dans une pièce humide ou un endroit où il est susceptible d'entrer en contact avec l'eau.
- Un défaut d'isolation des composants électriques peut entraîner une électrocution ou un incendie.
- Connectez la fiche d'alimentation correctement avec le cordon vers le bas.
- Si la fiche est connectée à l'envers, le câble peut se trouver coupé ou provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou n'a pas été endommagée en plaçant l'arrière du réfrigérateur trop près du mur.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- Cela pourrait provoquer un incendie.
- Stockez les emballages hors de la portée des enfants.

- Un enfant se mettant un emballage sur la tête risque de mourir par étouffement.
- Cet appareil doit être placé de telle sorte qu'il se situe à portée de la fiche d'alimentation.
- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie en raison d'un courant de fuite.
- N'installez pas cet appareil près d'une cuisinière ou de matières inflammables.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, graisseux ou poussiéreux et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ni à la pluie.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu pouvant être exposé à une fuite de gaz.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- En présence de poussière ou d'eau à l'intérieur du réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique Samsung Electronics.
- Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'incendie.
- Évitez de poser des objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil et vous-même, ne montez pas dessus.
- Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer un incendie, une explosion, des problèmes impliquant le produit ou des blessures.

- Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
- Ne reliez jamais cet appareil à une conduite de gaz, à une conduite d'eau en plastique ou à une ligne téléphonique.
- Vous devez mettre le réfrigérateur à la terre afin d'empêcher toute dissipation de puissance ou toute électrocution engendrée par une fuite de courant de l'appareil.
- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes impliquant le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et vérifiez que l'installation est conforme aux normes régionales et nationales.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites -le immédiatement remplacer par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Le fusible du réfrigérateur doit être remplacé par un technicien qualifié ou une société de maintenance.
- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, il existe un risque d'électrocution ou de blessures.

ATTENTION CONSIGNES D'INSTALLATION

- Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation internes et externes.
- Après l'installation, attendez 2 heures avant d'utiliser l'appareil.
- Il est recommandé de confier l'installation et toutes les interventions d'entretien de cet appareil à un technicien qualifié ou à une société de maintenance.
- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous vous exposez à un risque d'électrocution, d'incendie, d'explosion, de problèmes impliquant le produit ou de blessures.

AVERTISSEMENT CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Évitez de poser des objets sur le réfrigérateur.
- L'ouverture ou la fermeture de la porte pourrait provoquer la chute de ces objets et provoquer des blessures et/ou endommager l'appareil.
- Évitez de poser des objets remplis d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas d'éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter ou provoquer un incendie.
- Ne touchez pas les parois internes du congélateur ou les produits qui y sont entreposés avec les mains mouillées.
- Des gelures pourraient se former.
- Ne placez pas et n'utilisez pas de substances sensibles à la température comme des pulvérisateurs ou des objets inflammables, de la neige carbonique, des médicaments ou des produits chimiques à proximité du réfrigérateur. N'entreposez pas de substances ou d'objets volatils ou inflammables (benzène, solvant, propane, alcool, éther, GPL ou un autre produit similaire, etc.) dans le réfrigérateur.
- Ce réfrigérateur est exclusivement destiné au rangement d'aliments.
- Cela risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.
- N'entreposez pas de substances pharmaceutiques, d'équipements scientifiques ou de produits sensibles aux variations de température dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur, sauf si ces derniers sont recommandés par le fabricant.
- Si vous détectez une odeur anormale ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre technique Samsung Electronics le plus proche.

- En présence de poussière ou d'eau à l'intérieur du réfrigérateur, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique Samsung Electronics.
- Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'incendie.
- Si vous détectez une fuite de gaz, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou une étincelle. Aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
- N'accélérez pas le processus de dégivrage à l'aide d'appareils ou de méthodes autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Ne vaporisez pas de produits volatils (insecticide, etc.) sur la surface de l'appareil.
- Outre le danger que cela présente pour les personnes, cela présente un risque d'électrocution, d'incendie ou de problèmes impliquant le produit.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
  Ne placez pas de bougie allumée dans le réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- Remplissez le réservoir, le bac à glace et les glaçons uniquement avec de l'eau potable (eau minérale ou eau purifiée).
- Ne remplissez pas le réservoir avec du thé, des jus de fruits ou des boissons énergétiques, cela pourrait endommager le réfrigérateur.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte.
  Ils risqueraient de se blesser.
- Risque qu'un enfant se retrouve enfermé.
  Ne laissez pas les enfants s'introduire dans le réfrigérateur.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes et ne les laissez pas entrer dans le réfrigérateur.
- Ne laissez pas les enfants pénétrer dans le bac de rangement.
- Cela pourrait entraîner la mort par suffocation ou des blessures.
- N'accélérez pas le processus de dégivrage à l'aide d'appareils ou de méthodes autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Ne mettez pas la clayette du réfrigérateur à l'envers.
  La butée de clayette pourrait ne pas fonctionner.
- Vous risqueriez de vous blesser en raison de la chute de la clayette en verre.
- Ne mettez pas de clayette à la place d'un bac. Si vous forcez, la paroi interne ou le verre pourrait se briser.
- Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

• En cas de fuite de gaz (propane, GPL,etc.), ventilez immédiatement la pièce sans toucher à la prise électrique. Évitez tout contact avec l'appareil ou le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
• Utilisez uniquement les DEL fournies par le fabricant ou des techniciens qualifiés.
• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Évitez de placer vos doigts dans les zones de pincement : les espaces entre les portes et le corps de l'appareil sont volontairement prévus étroits.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte.
Ils risqueraient de se blesser.
• Un enfant risque de se retrouver piégé.
Ne laissez pas les enfants s'introduire dans le réfrigérateur.
• Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, il est conseillé de bien les regrouper.
• Cet appareil a été conçu dans l'unique but de conserver des aliments dans un environnement domestique.
• N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'orifice du distributeur d'eau ou le bac de la machine à glaçons.
- Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.
• Ne pas glissez ses mains, pieds ou d'objets en métal (comme des baguettes, etc.) sous le bas ou l'arrière du réfrigérateur.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou d'être blessé.
- Le rebord coupant pourrait vous blesser.

• Ne pas essayez de réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous-même.
- Utilisez le fusible indiqué comme standard et n'employez en aucun cas un autre fusible (cuivre, acier inoxydable, etc.).
- Si une réparation ou réinstallation de l'appareil est nécessaire, veuillez contacter votre service après-vente le plus proche.
- Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque d'électrocution, d'incendie, de problèmes avec le produit ou de blessures.

• Si l'appareil émet un bruit bizarre,une odeur de brûlé ou de fumée, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez votre centre technique le plus proche.
- Sinon, il existe un risque d'électrocution ou d'incendie.
• Débranchez l'appareil avant de remplacer les ampoules intérieures du réfrigérateur.
- Dans le cas contraire, vous pourriez vous électrocuter.
• Si vous rencontrez des difficultés

lors du remplacement de l'ampoule, contactez un technicien qualifié.

- Si le produit est doté de DEL, ne tentez pas de démonter vous -même le cache de l'ampoule, ni la DEL.
- Contactez les techniciens qualifiés les plus proches de chez vous.
- Branchez la fiche d'alimentation dans la prise secteur. Veillez à ne pas utiliser de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise secteur mal fixée.
- Vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- Évitez de poser un récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas d'éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter ou provoquer un incendie.
- Ne regardez jamais fixement la LED UV pour une période prolongée.
- Cela pourrait entraîner une fatigue visuelle due aux rayons ultraviolets.

ATTENTION CONSIGNES D'UTILISATION

- Afin de garantir des performances optimales :
  - Ne plaquez pas les aliments trop près des orifices situés au fond de l'appareil. Vous risqueriez d'empêcher la circulation de l'air dans le réfrigérateur.
  - Emballez les aliments correctement ou placez- les dans des récipients hermétiques avant de les mettre au réfrigérateur.
  - Ne placez pas les aliments à congeler à côté d'aliments déjà congelés.
- Ne placez pas de verres, de bouteilles ou de boissons gazeuses dans le congélateur.
  - Le récipient pourrait geler et se casser, provoquant des blessures.
- Respectez scrupuleusement les durées de conservation maximales et les dates de péremption de vos aliments congelés.
- Si vous vous absentez pendant moins de trois semaines, il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil. Si vous vous absentez plus de trois semaines, videz le réfrigérateur. Débranchez-le, nettoyez-le et essuyez-le.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur. Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - En gelant, le verre peut se casser et provoquer des blessures ou endommager l'appareil.
- Ne détournez pas le réfrigérateur de sa fonction d'origine et ne le modifiez pas.
  - Toute modification risque de provoquer des blessures et/ou des dommages matériels. Les modifications apportées à cet appareil par un tiers ne sont pas couvertes par la garantie Samsung et Samsung décline

toute responsabilité en cas de problèmes et de dommages résultant des modifications apportées par un tel tiers.

- N'obstruez pas les orifices de ventilation.
  Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment avec un sac en plastique, il est possible que le réfrigérateur refroidisse trop.
- Utilisez uniquement l'appareil à glaçons fourni avec le réfrigérateur.
- Essuyez toute trace d'humidité à l'intérieur de l'appareil et laissez les portes ouvertes.
  - Vous éviterez ainsi l'apparition d'odeurs et de moisissures.
- Si le réfrigérateur venait à être mouillé, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le centre technique Samsung Electronics le plus proche.
- N'appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur la surface du verre.
  - Risque de dommages corporels ou matériels.
- Faites attention à ne pas vous coincer les doigts.

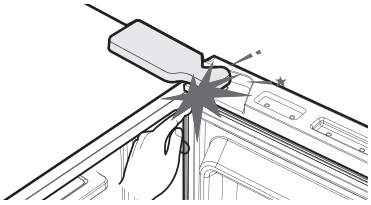

ATTENTION CONSIGNES DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

- Ne vaporisez pas de produits de nettoyage directement sur l'afficheur.
  - Les lettres figurant sur l'afficheur peuvent disparaître.
- Si une substance étrangère telle que de l'eau est entré dans l'appareil, veuillez débrancher la prise secteur et contacter le centre technique le plus proche.
  - Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- Ôtez régulièrement en utilisant un chiffon sec tout ce qui aurait pu se déposer sur les bornes de la fiche d'alimentation et les points de contact, comme par exemple de la poussière ou de l'eau.
  - Débranchez la fiche d'alimentation et utilisez un chiffon sec pour la nettoyer.
  - Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.
- Ne nettoyez pas l'appareil en y vaporisant directement de l'eau.
- N'utilisez pas de benzène, de solvant,de Clorox™ ou de chlorure lors du nettoyage.
  - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'orifice du distributeur d'eau.
  - Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

• Débranchez le réfrigérateur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- Si vous ne respectez pas cette mesure de précaution, vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

CONSIGNES IMPORTANTES DE MISE AU REBUT

• Laissez les clayettes en place pour empêcher les enfants de rentrer dans le réfrigérateur.
• Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil sont en bon état.
• Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R-600a ou R-134a. Pour connaître le type de fluide utilisé dans votre réfrigérateur, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur, à l'arrière de l'appareil, ou la plaque signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si l'appareil contient un gaz inflammable (fluide frigorigène R-600a), contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée. Cet appareil contient également une mousse isolante en cyclopentane. Les gaz contenus dans le matériau isolant doivent être éliminés selon une procédure spécifique. Contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut adaptée à ce type de produit. Avant la mise au rebut, vérifiez que les tuyaux situés à l'arrière de l'appareil sont en bon état. L'ouverture des tuyaux doit s'effectuer dans un lieu aéré.
• Avant de vous débarrasser de cet appareil ou d'autres réfrigérateurs, démontez-en la ou les portes, les joints de portes et les mécanismes de fermeture afin d'éviter qu'un enfant ou un animal ne s'y retrouve enfermé. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et n'entrent pas dans celui-ci.
- Un enfant enfermé dans l'appareil pourrait subir de sérieuses blessures et mourir par étouffement.
• Jetez l'emballage du produit en respectant les normes écologiques en vigueur.
• Rangez les emballages hors de la portée des enfants. Ils présentent un danger pour eux.
- Si un enfant glisse sa tête dans un sac, il risque de s'asphyxier.

CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES POUR UNEBONNE UTILISATION

• En cas de coupure de courant, contactez votre fournisseur d'électricité pour connaître la durée approximative de la panne.
- La plupart des coupures de courant réparées en une ou deux heures n'aura aucune conséquence sur la température

de votre réfrigérateur.
Vous devez cependant éviter le plus possible d'ouvrir les portes lorsque le courant est coupé.

- En revanche, si la coupure devait se prolonger au-delà de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.

- Si les clés sont fournies avec le réfrigérateur, maintenez-les hors de la portée des enfants et éloignées de l'appareil.
- Il se peut que l'appareil fonctionne de manière anormale (décongélation éventuelle de son contenu ou température devenue trop élevée dans le congélateur) s'il est resté pendant une période prolongée au-dessous du niveau minimum de la plage de températures pour lequel il a été conçu.
- Évitez de stocker des denrées facilement périssables à basse température (les bananes ou les melons, par exemple).
- Votre appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique, ce qui vous évite d'effectuer un dégivrage manuel.
- La hausse de température constatée durant le dégivrage est conforme aux normes ISO en vigueur.
  Pour éviter la décongélation des aliments pendant le dégivrage du réfrigérateur, emballez- les dans plusieurs couches de papier journal.
- Toute hausse de température durant le dégivrage peut réduire la durée de conservation des aliments.
- Ne recongelez jamais des aliments déjà décongelés.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Installez l'appareil dans une pièce fraîche, abritée de l'humidité et bien aérée. Choisissez un lieu non exposé à la lumière directe du soleil et éloigné de toute source directe de chaleur (comme un radiateur).
- Veillez à ne jamais obstruer les orifices ou les grilles de ventilation de l'appareil.
- Laissez les aliments refroidir complètement avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Placez les aliments que vous souhaitez décongeler dans le réfrigérateur.
  Les basses températures des aliments congelés servent ainsi à refroidir les aliments du réfrigérateur.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte pendant trop longtemps lorsque vous en sortez ou y rangez des aliments. Moins la porte restera ouverte longtemps, moins de glace se formera dans le congélateur.
- Prévoyez un espace suffisant à droite, à gauche, à l'arrière et en haut de l'appareil lors de son installation.
- Vous réduirez ainsi sa consommation électrique.
  Pour garantir une utilisation efficace de l'énergie, veuillez respecter la disposition indiquée par le fabricant pour tous les éléments (paniers, clayettes et bacs).

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un réfrigérateur Samsung.
Nous espérons que ses fonctions innovantes répondront à toutes vos attentes.

AVERTISSEMENT

- Avant toute utilisation, veillez à installer et positionner correctement le réfrigérateur, conformément au mode d'emploi.
- Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, conformément aux instructions de ce mode d'emploi.
- Toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- Jetez l'emballage du produit en respectant les normes écologiques en vigueur.
- Débranchez l'appareil avant de remplacer les ampoules situées à l'intérieur du réfrigérateur.
- Dans le cas contraire, vous pourriez vous électrocuter.

Choix du lieu d'installation

- Le lieu ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
- Le sol doit être parfaitement horizontal.
- Le lieu doit offrir un espace suffisant pour permettre une ouverture facile des portes du réfrigérateur.
- Le lieu doit présenter une surface plane suffisante pour y installer le réfrigérateur.
- Si votre réfrigérateur ne se trouve pas sur une surface plane, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.
- Un espace minimum est requis.
  Voir les illustrations et dimensions ci-après.

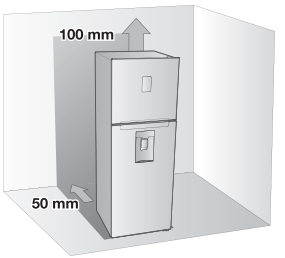

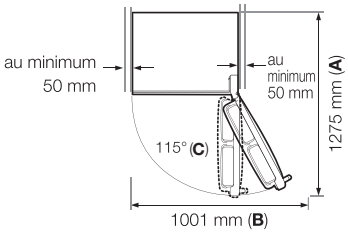

L'illustration ci-dessus montre un RT38*.

Modèle	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (avec porte miroir uniquement)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (avec porte miroir uniquement)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

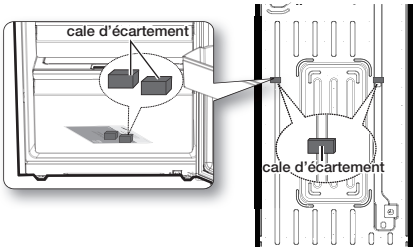

Retirez le papier recouvrant les cales d'écartement puis fixez-les (partie grise) à l'arrière du réfrigérateur pour de meilleures performances.
Assurez-vous que les deux cales d'écartement sont fixées comme dans l'image ci-dessous quand vous installez le réfrigérateur. Les performances du réfrigérateur en sont améliorées.
(en option)

Un espace suffisant doit être prévu sur les côtés droit et gauche, à l'arrière et en haut du réfrigérateur pour la circulation de l'air. Vous réduirez ainsi sa consommation électrique.

Installez le refrigérateur dans un endroit où la température est comprise entre 10 °C et 43 °C.

Veuillez vous assurer que l'appareil peut être déplacé librement en cas de maintenance et de réparation.

ATTENTION Installez le refrigérateur dans un endroit où la température est comprise entre 10 °C et 43 °C.
Si votre réfrigérateur est installé dans un endroit où la température trop basse ou haute, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.

ATTENTION Pendant l'installation, à l'occasion d'une réparation ou du nettoyage de l'arrière du réfrigérateur, tirez et replacez l'appareil en le déplaçant sur une ligne droite. Assurez-vous également que votre plancher supportera le poids du réfrigérateur à pleine charge. Votre plancher risquerait d'être endommagé.

ATTENTION Veillez à ramasser la longueur superflue de cordon d'alimentation à l'arrière du réfrigérateur de façon à ce qu'il ne touche pas le sol et qu'il ne soit pas écrasé par les roulettes lors du déplacement de l'appareil.

INSTALLATION

Pour garantir une installation correcte, le réfrigérateur doit reposer sur une surface dure horizontale au même niveau que le reste du plancher. Cette surface doit être assez résistante pour supporter le poids d'un réfrigérateur rempli, c'est-à-dire environ 100 kg. Pour protéger le sol, coupez un grand bout de carton et placez-le sous le réfrigérateur lors de l'installation.

Tirer ou pousser le réfrigérateur peut endommager le sol.
Déplacer le réfrigérateur après l'avoir installé peut endommager le sol.

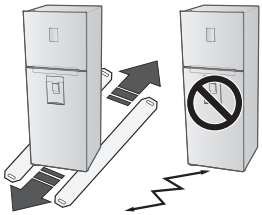

ATTENTION Soyez prudent : n'endommagez pas la plinthe lorsque vous déplacez le réfrigérateur. La plinthe protège les fils et le tuyau. Si elle est endommagée, le réfrigérateur pourrait également être endommagé. (en option)

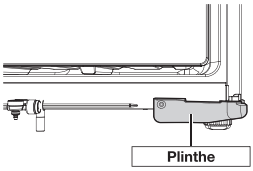

MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR

Si l'appareil penche légèrement en arrière, la porte s'ouvrira et se fermera plus facilement.

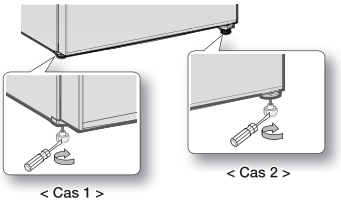

Cas 1) L'appareil penche à gauche.

- Tournez le pied de réglage gauche dans le sens indiqué par la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement horizontal.

Cas 2) L'appareil penche à droite.

- Tournez le pied de réglage droit dans le sens indiqué par la flèche jusqu'à ce que l'appareil soit parfaitement horizontal.

Plaque inférieure

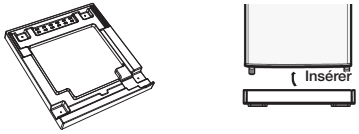

Plaque inférieure de support optionnelle. Lorsque vous l'utilisez, vous ne pouvez pas tourner le pied réglable (il n'existe pas de plaque inférieure correspondant à ce modèle).
(Il n'existe pas de plaque inférieure de support correspondant au modèle).

INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Maintenant que votre nouveau réfrigérateur est en place, vous pouvez le régler et découvrir toutes ses fonctions.
Lorsque vous aurez suivi les étapes ci-dessous, votre réfrigérateur devrait être parfaitement opérationnel.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation électrique ou consultez la section Dépannage de ce mode d'emploi.
Pour plus d'informations, contactez le service après-vente de votre revendeur Samsung.

1. Installez le réfrigérateur dans une pièce appropriée, en prévoyant suffisamment d'espace tout autour de l'appareil.
   Reportez-vous aux instructions d'installation figurant dans le présent mode d'emploi.
2. Après avoir raccordé le réfrigérateur au secteur, assurez-vous que les ampoules s'allument à l'ouverture des portes.
3. Sélectionnez la température la plus basse et attendez une heure.
   Le congélateur doit être légèrement réfrigéré et le moteur doit tourner régulièrement en émettant un léger bourdonnement.
4. Plusieurs heures sont nécessaires à l'appareil pour atteindre sa température de fonctionnement normal.
   Lorsque la température est suffisamment basse, vous pouvez ranger vos aliments et vos boissons dans le réfrigérateur.

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE (MODÈLE AVEC AFFICHAGE)

(TYPE A) (TYPE B)

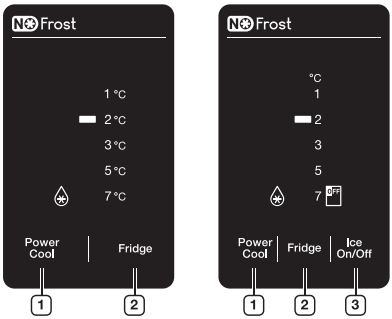

Chaque pression sur un bouton s'accompagne d'un bref signal sonore.

1 Power Cool

1. Lorsque vous appuyez sur le bouton **Power Cool** (Congélation rapide), le voyant ( ) s'allume et le délai nécessaire pour la congélation diminue.
2. Cette fonction est active pendant plusieurs heures pour revenir ensuite à la température précédente.
3. Cette fonction se désactive automatiquement. Lorsque le processus Power Cool (Congélation rapide) est terminé, le voyant correspondant s'éteint et le congélateur revient à la température précédemment réglée.
   Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Power Cool.

Quand vous utilisez la fonction Power Cool, le refroidissement du réfrigérateur s'accélère pendant plusieurs heures.

Cette fonction entraîne une surconsommation électrique de l'appareil. Désactivez-la lorsque vous n'en avez plus besoin. Le réfrigérateur retrouve alors sa température d'origine.
Si vous devez congeler une grande quantité d'aliments, réglez la température du congélateur vers la droite et la température du réfrigérateur à 1~2°C (modèle avec affichage) ou Optimal ~5 (modèle sans affichage) et ce au moins 24 heures à l'avance.

2 Fridge

Appuyez sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) pour régler la température du réfrigérateur entre 1 °C et 7 °C.
Par défaut, la température est réglée à 2 °C.
Chaque pression sur le bouton Fridge (Réfrigérateur) modifie la température en suivant l'ordre de la séquence ci-après, et le voyant affiche la température sélectionnée.

Si vous devez congeler une grande quantité d'aliments, réglez la température du congélateur vers la droite et la température du réfrigérateur à 1~2°C (modèle avec affichage) ou Optimal ~5 (modèle sans affichage) et ce au moins 24 heures à l'avance.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Ice On/Off (Marche/arrêt de la fonction Ice (glace))

Si vous ne voulez pas fabriquer plus de glaçons, appuyez sur le bouton Ice On/Off. Le voyant s'allume alors.
Par défaut, la fonction Ice On/Off est sur ON.
Il est recommandé d'arrêter l'appareil à glaçons dans les cas suivants :

- Il y a suffisamment de glaçons dans le bac à glace.
- Vous désirez économiser de l'eau et de l'électricité.
- Le réservoir d'eau est vide.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

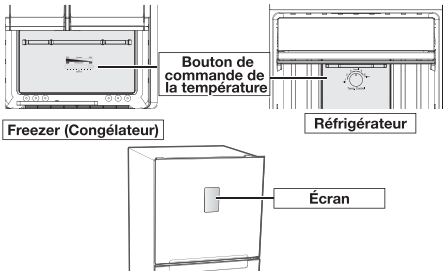

Pour un fonctionnement stable de l'appareil, il est recommandé de positionner le curseur de température du congélateur et du réfrigérateur sur **Optimal.**
Si les aliments dans le réfrigérateur sont congelés ou si vous désirez augmenter la température du congélateur, réglez le curseur de température du congélateur vers la gauche.



- En hiver, réglez le curseur de température du congélateur vers la droite pour obtenir de la glace.



- En été (supérieur à 35 °C), réglez le curseur de température du congélateur sur **Optimal** pour obtenir de la glace.

Réglage de la température du congélateur

Pour diminuer la température, réglez le curseur de température du congélateur vers la droite.



Pour augmenter la température du congélateur, réglez le curseur de température vers la gauche.



- En hiver, **réglez** le curseur de température du congélateur vers la droite.



Votre appareil risque sinon de présenter d'éventuels dysfonctionnements.

- En été (supérieur à 35 °C), **ne réglez** pas le curseur de température du congélateur vers la droite.
Votre appareil risque sinon de présenter d'éventuels dysfonctionnements.

Réglage de la température du réfrigérateur

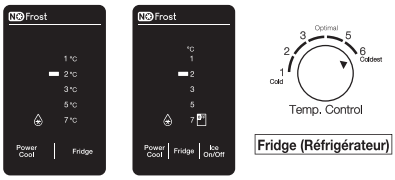

(type A) (type B) (type C)

Si les aliments dans le réfrigérateur ne sont pas aussi frais que vous le souhaiteriez ou si vous désirez diminuer la température du réfrigérateur, réglez le cuseur de température du réfrigérateur sur 5~6 ou sur 1 dans le cas d'un modèle avec affichage.Si les aliments dans le réfrigérateur sont congelés ou si vous désirez augmenter la température du congélateur, réglez le curseur de température du réfrigérateur sur 1~3 ou sur 3~7 dans le cas d'un modèle avec affichage.

- En hiver, **ne réglez** pas le curseur de température du réfrigérateur sur 1~2 ou sur 5~7 dans le cas d'un modèle avec affichage. Votre appareil risque sinon de présenter d'éventuels dysfonctionnements.

- En été (supérieur à 35 °C), **réglez** le contrôle de la température du réfrigérateur sur 4~6 ou sur 1~2 dans le cas d'un modèle avec affichage. Votre appareil risque sinon de présenter d'éventuels dysfonctionnements.

FABRICATION DES GLAÇONS (EN OPTION)

APPAREIL À GLAÇONS TWIST

Fabrication de glaçons

Pour retirer le bac à glaçons, tirez-le vers vous.
Remplissez d'eau jusqu'à la marque de niveau maximum située à l'arrière du bac.
Pour replacer le bac sur son support, poussez en le faisant glisser et en veillant à ne pas renverser l'eau.
Attendez que les glaçons soient formés.

Récupération des glaçons

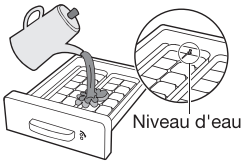

Assurez-vous que le bac de récupération des glaçons est correctement placé sous le bac à glaçons. Dans le cas contraire, remettez-le en place.

Tournez fermement l'un des leviers dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bac à glaçons se torde légèrement.
Résultat : Les glaçons tombent dans le bac de récupération.
Répétez l'étape 2 avec l'autre moitié du bac à glaçons si vous le souhaitez. Pour retirer le bac de récupération :

- Soulevez-le légèrement
- Tirez-le vers vous

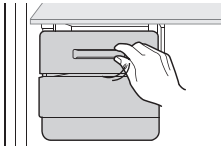

ATTENTION

Danger d'explosion

- Ne placez jamais de bouteilles en verre remplies de liquide susceptible de geler dans le congélateur car le gel fera exploser le verre.

MODÈLE AVEC BAC (EN OPTION)

Fabrication de glaçons
Remplissez le bac à glaçons avec de l'eau jusqu'à ce que le repère du niveau maximum soit atteint à l'arrière du bac.
Placez le bac à glaçons dans le congélateur.

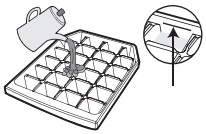

Récupération des glaçons
Tenez les deux extrémités du bac à glaçons, retirez les glaçons du bac en le tordant doucement.

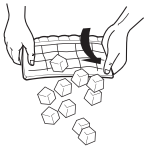

UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU (EN OPTION)

Grâce au distributeur d'eau, vous obtenez aisément de l'eau fraîche sans ouvrir la porte du réfrigérateur.

Si vous appuyez de manière continue sur le levier du distributeur pendant une minute, le distributeur cesse de fonctionner. Pour obtenir plus d'eau, appuyez sur le levier une nouvelle fois. Le distributeur est conçu avec un temps de fonctionnement d'environ une minute pour une capacité d'environ un litre à chaque utilisation.

Soulevez et retirez le réservoir d'eau.

- Servez-vous des prises situées des deux côtés du réservoir.
- Nettoyez l'intérieur du réservoir avant la première utilisation.
- Après avoir démonté le réservoir d'eau, essuyez l'intérieur du réfrigérateur jusqu'à que tout soit propre et sec.

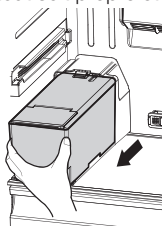

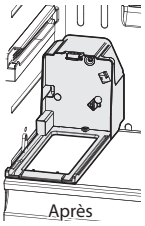

ATTENTION

Après avoir remis en place le réservoir d'eau, ne démontez pas la clayette située sous le réservoir. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

Pour obtenir plus d'espace de rangement, videz le réservoir d'eau, retirez complètement le couvercle, disposez le réservoir d'eau à l'arrière et utilisez-le pour entreposer les denrées alimentaires.

Positionnez le réservoir d'eau de façon stable en tenant compte de la forme étendue de la bouche d'eau, et remplissez-le.

- Remplissez jusqu'à 5 l. Au-delà de ce niveau, le réservoir pourrait déborder une fois le couvercle refermé.
- Il est impossible de remplir le réservoir sans le retirer du réfrigérateur.

Méthode 1.
Soulevez l'opercule rond selon l'indication de la flèche, puis versez l'eau.

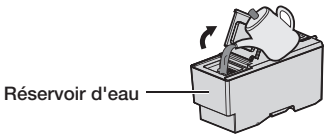

Méthode 2.
Saisissez et soulevez le grand couvercle, puis remplissez le réservoir.

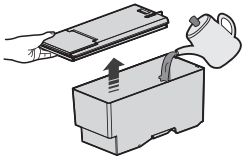

Fermez la porte du réfrigérateur après avoir mis le réservoir d'eau en place.

- Vérifiez que le robinet du distributeur se trouve bien à l'extérieur après avoir fermé la porte.

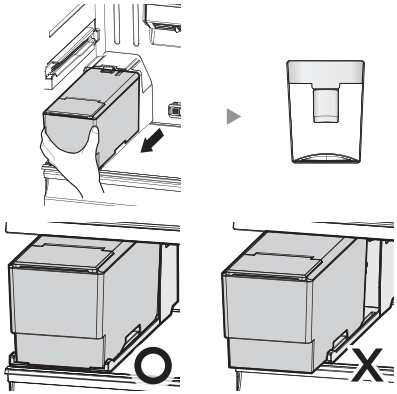

ATTENTION Fixez le réservoir d'eau sur la clayette à l'intérieur du réfrigérateur.
Mal positionné, le réservoir d'eau pourrait ne pas fonctionner correctement.
N'utilisez pas le réfrigérateur sans avoir préalablement installé le réservoir d'eau. Vous risqueriez d'en altérer l'efficacité.
Lorsque vous mettez en place le réservoir d'eau, faites attention à ne pas vous coincer les doigts.

ATTENTION Ne remplissez le réservoir qu'avec de l'eau (eau minérale ou eau purifiée) et n'utilisez aucun autre liquide.

ATTENTION Veillez à ce que le réservoir ne tombe pas lorsque vous déplacez le réfrigérateur, vous pourriez vous blesser si le réservoir est rempli d'eau.

ATTENTION Ne démontez pas la pompe interne qui est connectée au réservoir d'eau.
Faites attention à ne pas endommager le tuyau et la buse du réservoir d'eau.
Le distributeur ne peut pas fonctionner s'il est démonté ou endommagé.

Placez un verre sous le distributeur et appuyez délicatement sur le levier avec le verre. Placez correctement le verre sous le distributeur pour éviter toute projection d'eau.

ATTENTION Lorsque vous n'avez pas utilisé le distributeur d'eau durant 2 ou 3 jours (en particulier durant l'été), l'eau peut avoir une odeur ou un goût particulier. Dans ce cas, il est recommandé de jeter le premier ou les deux premiers verres pour obtenir une eau sans goût.

Si vous venez juste d'installer le réfrigérateur, déversez les six premiers verres pour éliminer les impuretés du système d'alimentation en eau. Assurez-vous que l'eau s'écoule proprement avant de la boire.

ATTENTION Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide quand vous partez en vacances ou en voyage d'affaires.

Veuillez attendre une seconde avant de retirer le verre après vous être servi pour éviter les projections.
Veuillez appuyer sur le levier du distributeur pendant 1 à 10 secondes lors de la première utilisation en raison de l'air contenu dans le tuyau.

avec l'appareil à glaçons automatique Auto Ice Maker (en option)

Quand vous allumez le réfrigérateur, veuillez laisser l'appareil à glaçons fonctionner pendant 1 à 2 jours. Pendant cette période, veuillez jeter le premier ou les deux premiers bacs à glace du congélateur afin de vous assurer que toutes les impuretés ont été éliminées du circuit d'eau.

< Avant >

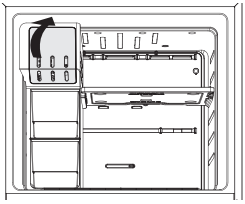

< Après >

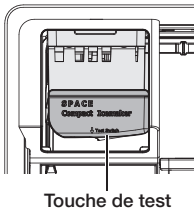

Touche de test

* L'illustration ci-dessus montre un modèle avec un appareil à glaçons automatique en option.

Quand le bac à glace du haut est rempli, intervertissez-le avec celui du bas.

ATTENTION **Touche de test**

- Si la glace ne sort pas du distributeur, retirez le bac à glace et appuyez sur la touche de test située sur le côté droit de l'appareil à glaçons.

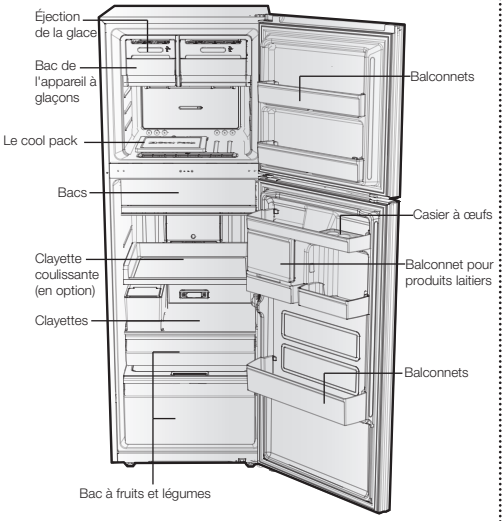

Certains composants de l'image peuvent être différents de votre réfrigérateur en fonction du modèle et des options (par exemple le bac à glaçons, l'appareil à glaçons automatique, l'appareil à glaçons Twist, le cool pack, la clayette ou le distributeur d'eau).

AVERTISSEMENT

- En cas d'inutilisation prolongée, veuillez vider le réfrigérateur et l'éteindre. Essuyez toute trace d'humidité à l'intérieur de l'appareil et laissez les portes ouvertes.
  Cela permet d'éviter l'apparition d'odeurs et de moisissures.
- En cas d'inutilisation prolongée, débranchez la fiche d'alimentation.

- Afin d'obtenir plus d'espace dans le congélateur, vous pouvez retirer les éléments suivants sans utiliser d'outil : cool pack(s), clayette(s), appareil(s) à glaçons Twist, bac(s) à glace et leur support.
  Cela n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques.
  Un volume de rangement déclaré du congélateur est calculé sans ces tiroirs.

- Si vous voulez retirer à la fois les deux appareils à glaçons, vous devez retirer celui de droite en premier. (pour modèle avec option Ice Max uniquement)

- Le compartiment inférieur du congélateur est un compartiment deux étoiles uniquement. Le compartiment inférieur doit donc être placé dans sa position d'origine pour un fonctionnement normal.

- La fonction alarme pour modèle avec affichage fonctionne lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte. Veuillez également vérifier si la porte du congélateur est fermée car l'alarme ne se déclenche pas lorsque la porte du congélateur est ouverte.
  Dans le cas d'un modèle sans affichage, l'alarme ne se déclenche pas, même quand les portes du réfrigérateur et du congélateur sont ouvertes. Veuillez vérifier si les portes sont fermées.

- Il existe notamment une ligne limite de chargement sur le côté droit du compartiment supérieur de congélation. Veuillez ne pas entreposer de denrées alimentaires du côté droit de la ligne limite de chargement (en option).

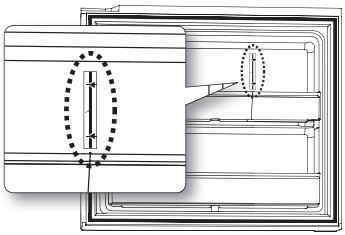

DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES DU RÉFRIGÉRATEUR

ATTENTION Lors du montage, disposez la clayette du congélateur, les clayettes du réfrigérateur et le cool pack au bon endroit sans les mettre à l'envers. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

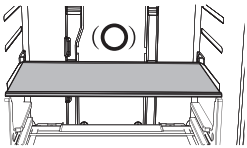



1. Tirez le bac à glaçons et le compartiment puis tirez le support du bac à glaçons par la droite. Mêmes opérations du côté gauche.
(pour les modèles avec ice max uniquement)



ATTENTION Faites attention lorsque vous retirez le support du bac à glaçons car il pourrait venir à vous brusquement.

Faites attention lorsque vous démontez et montez le support du bac à glaçons car sa partie supérieure possède un bord tranchant. Vous pourriez vous blesser aux doigts.

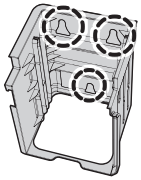

Pour le monter, placez le support du bac à glaçons au-dessus des fentes avec le côté droit surélevé.
Tenez-le par dessous au milieu et poussez le support du bac à glaçons jusqu'à ce qu'il se mette en place.

2. Soulevez la clayette (ou le cool pack) du congélateur et tirez-la en avant puis retirez le bac à glaçons et le compartiment. Retirez le support du bac à glaçons. (pour les modèles avec clayette ou cool pack dans le congélateur uniquement)

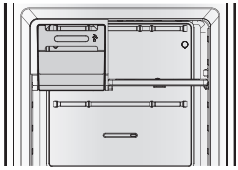

3. Retirez le bac à glaçons et soulevez la clayette du congélateur puis tirez-la vers vous.
(pour les modèles avec bac à glaçons uniquement)

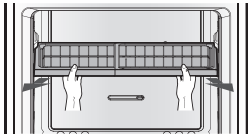

4. Tirez les clayettes du réfrigérateur vers vous.

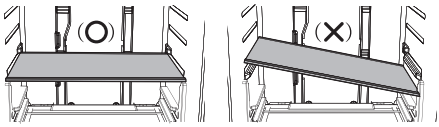

- Pour retirer les clayettes du réfrigérateur lorsqu'il est possible d'ouvrir grand les portes, disposez les clayettes en avant, soulevez-les puis retirez-les.
- Pour retirer les clayettes du réfrigérateur lorsqu'il n'est pas possible d'ouvrir grand les portes, disposez les clayettes en avant, soulevez-les et inclinez-les afin de les retirer.
- Lorsque vous replacez les clayettes, assurez-vous que le côté portant l'étiquette « Rear » (Arrière) soit orienté vers l'arrière du réfrigérateur.

5. Soulevez le cool pack du réfrigérateur et tirez-le vers vous.
(pour les modèles avec appareil à glaçons automatique uniquement)

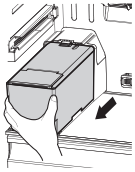

6. Retirez-le tout en pressant l'extrémité du bord sur le destructeur d'odeurs par catalyse.
(Seulement pour le modèle d'option de filtre désodorisant)

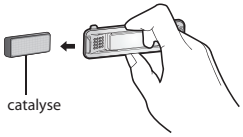

7. Soulevez et retirez les paniers de la porte.

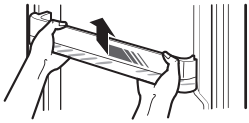

Avant de démonter les accessoires, déplacez les aliments qui risqueraient de vous gêner.
Si possible, retirez tous les aliments afin de réduire le risque d'accident.

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

AVERTISSEMENT N'utilisez pas de benzène, de solvant ou de Clorox™ lors du nettoyage. Vous risqueriez d'endommager la surface de l'appareil ou de provoquer un incendie.

Ne projetez pas d'eau sur le réfrigérateur lorsque celui-ci est raccordé au secteur. Vous risqueriez de vous électrocuter. N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de détergent pour voiture afin d'éviter tout risque d'incendie.

1. Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.
2. Humidifiez légèrement un tissu doux non pelucheux ou une serviette avec de l'eau.

N'utilisez aucun détergent pour nettoyer le réfrigérateur car cela pourrait décolorer ou endommager l'appareil.

3. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur jusqu'à que tout soit propre et sec.
4. Branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur.

REMPLACEMENT DES AMPOULES INTÉRIEURES

Veuillez contacter un technicien pour le remplacement des DEL.

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas du tout ou la température est trop élevée.	• Assurez-vous que la fiche d'alimentation est correctement branchée. • La température indiquée sur le panneau avant est-elle correctement réglée ? • L'appareil est-il directement exposé au soleil ou des sources de chaleur se trouvent-elles à proximité ? • L'arrière de l'appareil est-il placé trop près du mur ?
Les aliments placés à l'intérieur du réfrigérateur sont congelés.	• La température indiquée sur le panneau avant est-elle réglée sur la position la plus froide ? • La température ambiante est-elle trop basse ? • Avez-vous placé des produits à forte teneur en eau dans la partie la plus froide du réfrigérateur ?
L'appareil émet des bruits inhabituels.	• Assurez-vous que le sol sur lequel l'appareil est installé est de niveau et stable. • L'arrière de l'appareil est-il placé trop près du mur ? • Des corps étrangers sont-ils tombés derrière ou sous l'appareil ? • Le bruit émis provient-il du compresseur placé dans l'appareil ? • L'appareil peut émettre des craquements ; ce bruit est normal. Il résulte de la dilatation ou de la contraction des différents accessoires.
Les angles avant et les côtés de l'appareil sont chauds. Des gouttelettes de condensation se forment.	• L'installation de tuyaux calorifugés dans les angles avant de l'appareil préviennent ce phénomène. En cas de hausse de la température ambiante, cela peut s'avérer inefficace. Cependant, ce phénomène n'est pas anormal. • Dans un climat très humide, l'air humide entrant en contact avec la surface froide de l'appareil entraîne de la condensation sur les surfaces extérieures de l'appareil.
L'appareil à glaçons ne fabrique plus de glaçons.	• Avez-vous attendu 12 heures après l'installation du réfrigérateur avant de faire des glaçons ? • Avez-vous arrêté manuellement l'appareil à glaçons ? • La température du congélateur est-elle trop élevée ? Essayer d'abaisser la température du congélateur. • Avez-vous rempli le réservoir avec de l'eau ? • Avez-vous vérifié que le réservoir d'eau est bien en place ?
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	• L'eau du réservoir est-elle gelée en raison d'une température trop basse dans le réfrigérateur ? Augmentez la température sur l'affichage numérique. • Avez-vous rempli le réservoir d'eau ? • Avez-vous vérifié que le réservoir d'eau est bien en place ?
Vous entendez un bruit d'écoulement d'eau.	• Ce bruit est produit par le fluide frigorigène lorsqu'il refroidit l'intérieur de l'appareil.
L'intérieur de l'appareil dégage des odeurs.	• Des aliments sont-ils avariés ? • Placez les aliments qui dégagent une forte odeur, tels que le poisson, dans des emballages hermétiques. • Nettoyez régulièrement votre congélateur et jetez tout aliment avarié ou présentant des traces suspectes.
Les parois de l'appareil sont couvertes de givre.	• Les orifices de ventilation sont-ils obstrués par les aliments entreposés dans le réfrigérateur ? • Espacez le plus possible les aliments afin d'optimiser la ventilation. • La porte est-elle bien fermée ?
Des gouttelettes de condensation se forment sur les parois intérieures de l'appareil et les légumes.	• Vous avez placé des aliments à forte teneur en eau sans les couvrir ou vous avez laissé la porte longtemps ouverte. • Couvrez vos aliments ou placez-les dans des récipients hermétiques avant de les ranger dans le réfrigérateur.

notes

Limites de température ambiante

Ce réfrigérateur est conçu pour fonctionner dans les températures ambiantes correspondant à la classe de température indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Classe	Symbole	Plage de température ambiante (°C)	
		IEC 62552	ISO 8561
Tempérée élargie	SN	de +10 à +32	de +10 à +32
Tempérée	N	de +16 à +32	de +16 à +32
Subtropicale	ST	de +16 à +38	de +16 à +38
Tropicale	T	de +16 à +43	de +16 à +43

Les températures intérieures peuvent varier sous l'effet de facteurs tel que la pièce où se trouve le réfrigérateur/congélateur, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte. Ces facteurs peuvent être compensés en réglant une température appropriée.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Français

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

SAMSUNG

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Service Consommateur BP 200 93404 Saint Ouen Cedex

01 48 63 00 00

www.samsung.com/fr/support

Koelkast
gebruikershandleiding

imagine the possibilities

Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van een Samsung-product.

SAMSUNG

Losstaand apparaat

inhoud

VEILIGHEIDSINFORMATIE 2
UW KOELKAST INSTALLEREN 14
DE SAMSUNG-KOELKAST BEDIENEN 17
PROBLEMEN OPLOSSEN 24

veiligheidsinformatie

veiligheidsinformatie

- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding ter referentie.
- Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
  Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken.
  Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw apparaat.
- Omdat deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van uw koelkast verschillen van de beschrijving in deze handleiding.
  R-600a of R-134a wordt gebruikt als koelmiddel.
  Controleer het compressorlabel achter op het apparaat of het typelabel binnenin de koelkast om te controleren welke koelvloeistof er in uw koelkast wordt gebruikt. Als dit product brandbaar gas bevat (koelmiddel R-600a), neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit product.
- Het is voor iedereen die geen bevoegd onderhoudsmonteur is gevaarlijk om onderhoud aan dit apparaat uit te voeren. In Queensland MOET de bevoegde onderhoudsmonteur beschikken over een Gas Work Authorization of licentie voor het werken met koelmiddelen

die koolwaterstof bevatten, om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarvoor de afdekplaten moeten worden verwijderd. (alleen voor Australië)

- Als u het vormen van een brandbaar gas-luchtmengsel wilt vermijden bij een lek in het koelcircuit, dient u rekening te houden met de grootte van de ruimte waarin het apparaat staat en met de hoeveelheid koelvloeistof die wordt gebruikt.
- Zet een apparaat dat tekenen van schade vertoont, nooit aan. Neem bij twijfel contact op met uw dealer.
  De inhoud van de ruimte moet minimaal 1 m^3 groot zijn voor elk 8 g R-600a-koelvloeistof in het apparaat.
  De hoeveelheid koelvloeistof in uw specifieke apparaat wordt aangegeven op het identificatieplaatje binnen in het apparaat.
- Wanneer er koelvloeistof uit de leidingen spuit, kan deze ontbranden of oogletsel veroorzaken.Wanneer er koelvloeistof uit de leiding lekt, dient u open vuur te vermijden, verwijdert u alle ontvlambare items uit de buurt van het product en moet u de ruimte meteen ventileren.
  - Wanneer u dit niet doet, bestaat er brand- of explosiegevaar.
- Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen zoals:
  - kantines in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
  - pensions, en door klanten van hotels, motels en andere accommodaties;
  - bed & breakfasts;
  - catering en soortgelijke kleinhandeltoepassingen.

Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:

WAARSCHUWING	Gevaar of onveilige handelingen die kunnen **lieden tot ernstig letsel of de dood.**
LET OP	Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot **licht lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.**
	NIET uitproberen.
	NIET demonteren.
	NIET aanraken.
	Volg de aanwijzingen zorgvuldig op.
	Trek de stekker uit het stopcontact.
	Zorg dat het apparaat geaard is om een elektrische schok te voorkomen.
	Neem contact op met het contactcentrum.
	Opmerking.

Deze waarschuwingstekens zijn bestemd om te voorkomen dat u zichzelf of anderen verwondt.
Neem ze nauwgezet in acht.
Lees dit onderdeel door en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

CE kennisgeving

Er is bepaald dat dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG), de richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EG), de richtlijn over beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (2011/65/EU), gedelegeerde verordening (EU) nr. 1060/2010 en de Ecodesign-richtlijn (2009/125/EG) die zijn geïmplementeerd door richtlijn (EG) 643/2009 van de Europese Unie. (Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)

⚠ WAARSCHUWING ERNSTIGE-WAARSCHUWINGSTEKENS VOOR TRANSPORT EN OP LOCATIE

- Bij het transporteren en installeren van het apparaat, dient ervoor te worden gezorgd dat er geen onderdelen van het koelcircuit worden beschadigd.

- Koelvloeistof die uit de leiding lekt, kan ontbranden of oogletsel veroorzaken. Als er een lek wordt ontdekt, moet u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat, enkele minuten ventileren.
- Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid isobutaan (R-600a), een natuurlijk, milieuvriendelijk gas, dat echter zeer brandbaar is.Bij het transporteren en installeren van het apparaat, dient ervoor te worden gezorgd dat er geen onderdelen van het koelcircuit worden beschadigd.
- Raak de waterslang aan de achterzijde van de koelkast niet aan tijdens het transport of de installatie.
- Dit kan leiden tot beschadiging van de koelkast, met als gevolg dat de waterdispenser niet kan worden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING ERNSTIGE-WAARSCHUWINGSTEKENS VOOR DE INSTALLATIE

- Verslechterde isolatie van elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel het niet bloot aan warmte van fornuizen, radiatoren of andere apparaten.
- Voorkom dat meerdere apparaten op één verlengsnoer worden aangesloten.
  De koelkast moet altijd een eigen individueel stopcontact hebben met een voltage dat overeenkomt met het typeplaatje.
- Hierdoor presteert uw apparaat optimaal en voorkomt u dat de bedrading in uw huis overbelast en oververhit raakt, hetgeen tot brand kan leiden.
- Steek de stekker niet in een

loszittend stopcontact.
- Er bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
• Gebruik geen snoer dat over de lengte of aan de uiteinden gebroken of versleten is.
• Trek niet te hard aan het netsnoer en buig deze niet overmatig.
• Draai het netsnoer niet en leg er geen knopen in.
• Haak het netsnoer niet over een metalen object, plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en steek het snoer niet tussen voorwerpen door of druk het niet op zijn plaats achter het apparaat.
- Zorg dat u bij het verplaatsen van de koelkast niet met de koelkast over het netsnoer rolt of het netsnoer beschadigt.
- Dit kan resulteren in een elektrische schok of brand.
• Gebruik geen spuitbussen in de buurt van de koelkast.
- Wanneer u spuitbussen in de buurt van de koelkast gebruikt, kan dit leiden tot een explosie of brand.
- Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op.

• Deze koelkast dient voor gebruik overeenkomstig de handleiding op de juiste wijze geïnstalleerd en geplaatst te worden.

• Installeer de koelkast niet in een vochtige omgeving of op een plaats waar deze in contact kan komen met water.
- Verslechterde isolatie van elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schok of brand.
• Sluit de stekker aan in de juiste positie met het snoer naar beneden.
- Als u de stekker omgekeerd in het stopcontact steekt, kan de draad afklemmen en brand of een elektrische schok veroorzaken.
• Zorg dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de achterkant van de koelkast.
• Zorg dat u bij het verplaatsen van de koelkast niet met de koelkast over het netsnoer rolt of het netsnoer beschadigt.
- Hierdoor kan brandgevaar ontstaan.
• Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
- Er bestaat het risico op dodelijk letsel door verstikking als kinderen het materiaal over hun hoofd trekken.
• Dit apparaat moet binnen het bereik van een stopcontact worden geplaatst.
- Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

- Installeer het apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontvlambaar materiaal.
- Installeer dit apparaat niet in een omgeving met veel vocht, olie of stof, of op een locatie waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht en water (regendruppels).
- Plaats het apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.

- Dit kan resulteren in een elektrische schok of brand.

- Als er zich stof of water in uw koelkast bevindt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung Electronics.

- Anders bestaat het risico op brand.

- Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten, enz.) op het apparaat.

- Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.

- Dit apparaat moet juist geaard zijn.
- Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonleiding.

- U dient de koelkast te aarden om stroomlekken of elektrische schokken te voorkomen die veroorzaakt worden door stroomlekkage van de koelkast.

- Dit kan leiden tot een elektrische schok, brand, explosie of problemen met het product.

- Steek de stekker nooit in een niet correct geaard stopcontact en let erop dat het conform lokale en nationale voorschriften is gebeurd.

- Als het netsnoer is beschadigd, dient u dit onmiddellijk te laten vervangen door de fabrikant of een door de fabrikant aangewezen servicebedrijf.
- De zekering op de koelkast moet worden vervangen door een gekwalificeerde monteur of een servicebedrijf.

- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of persoonlijk letsel.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR DE INSTALLATIE

- Houd de ventilatieopening in de kast of montagestructuur van het apparaat vrij.
- Laat het apparaat na de installatie 2 uur lang staan.
- Het is raadzaam om de installatie van of het onderhoud aan dit apparaat uit te laten voeren door een gekwalificeerde monteur of of gekwalificeerd servicebedrijf.

monteur of of gekwalificeerd servicebedrijf.
- Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok, brand, een explosie, problemen met het product of letsel.

⚠ WAARSCHUWING BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET GEBRUIK

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
  - Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
- Bewaar geen voorwerpen boven op het apparaat.
- Als u de deur opent of sluit, kunnen deze voorwerpen vallen en letsel en/of materiële schade veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen op de koelkast die zijn gevuld met water.
- Als deze omvallen, bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Raak de binnenkant van de vriezer of producten die in de vriezer liggen niet aan met natte handen.
- Dit kan bevriezing van de handen veroorzaken.
- Gebruik of bewaar geen temperatuurgevoelige stoffen in de buurt van de koelkast, zoals brandbare sprays, brandbare voorwerpen, droog ijs, medicijnen of chemicaliën. Bewaar geen vluchtige of brandbare voorwerpen of stoffen (zoals wasbenzine, thinner, propaangas, alcohol, ether of LP-gas) in de koelkast.
- Deze koelkast is uitsluitend bestemd om voedsel in te bewaren.
- Dit veroorzaakt mogelijk brand of een explosie.
- Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijk materiaal of temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
- Producten met strenge temperatuurvereisten mogen niet in de koelkast worden bewaard.
- Bewaar of gebruik geen elektrisch apparaat in de koelkast, tenzij het apparaat van een type is dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- Als het apparaat een brandlucht verspreidt of als er rook uit het apparaat komt, trekt u de onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Als er zich stof of water in uw koelkast bevindt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung Electronics.
- Anders bestaat het risico op brand.
- Als er een gaslek wordt ontdekt, moet u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat, enkele minuten ventileren.

- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te bespoedigen, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Spuit geen vluchtig materiaal als insecticiden op het oppervlak van het apparaat.
- Deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor mensen, maar kunnen ook leiden tot elektrisches chokken, brand of problemen met het product.
- Gebruik geen föhn om de binnenkant van de koelkast te drogen.
  Plaats geen aangestoken kaars in de koelkast om nare geurtjes te verwijderen.
- Dit kan resulteren in een elektrische schok of brand.
- Vul de watertank en het ijsblokjesbakje uitsluitend met drinkwater (mineraalwater of gezuiverd water).
- Vul de tank niet met thee, sap of sportdranken.
  Hierdoor kan de koelkast beschadigd raken.
- Laat kinderen niet aan de deur hangen.
  Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Het risico bestaat dat kinderen zich opsluiten in de koelkast. Zorg dat kinderen niet in de koelkast kunnen.
- Laat de deuren van koelkast niet open als er niemand in de buurt is en laat kinderen niet in de koelkast.
- Zorg dat baby's of kinderen niet in de lade gaan liggen.
- Dit kan leiden tot verstikking door opsluiting of tot persoonlijk letsel.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te bespoedigen, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Plaats het legplateau niet ondersteboven.
  Mogelijk werkt de stopper van he legplateau dan niet.
- Hierdoor loopt u het risico op persoonlijk omdat het glazen legplateau kan vallen.
- Gebruik het legplateau alleen op de oorspronkelijke positie. Als er te veel kracht wordt uitgeoefend, kunt u de binnenwanden of het glas beschadigen.
- Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

- Bij een gaslek (bijv. van propaangas,LP-gas enz.) dient u de ruimte onmiddellijk te ventileren zonder de stekker aan te raken. Raak het apparaat of het netsnoer niet aan.
- Gebruik geen ventilator.
- Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de LED-lampjes die door de fabrikant of door het servicebedrijf zijn geleverd.
- Kinderen mogen het apparaat

uitsluitend gebruiken onder toezicht om te voorkomen dat ze ermee spelen.

- Houd uw vingers uit de buurt van gebieden waar ze kunnen worden afgekneld; de ruimte tussen de deur en de kast zijn noodzakelijkerwijze nauw.
- Laat kinderen niet aan de deur hangen.
  Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Het risico bestaat dat kinderen zich opsluiten in de koelkast. Zorg dat kinderen niet in de koelkast kunnen.
- Flessen moeten dicht naast elkaar worden bewaard zodat ze er niet uitvallen.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedsel in een huishoudelijke omgeving.
- Plaats uw vingers of andere voorwerpen nooit in de opening van de ijsblokjesmaker en stortkoker.
  - Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Steek geen handen, voeten of metalen objecten (zoals stokjes) onder of achter de koelkast.
  - Dit kan resulteren in een elektrische schok of letsel.
- Scherpe randen kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.
  - Gebruik geen andere zekering (zoals koper,staaldraad) dan de standaardzekering.
  - Indien het apparaat gerepareerd of opnieuw geïnstalleerd moet worden, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
  - Als u dit doet, loopt u het risico op een elektrische schok, brand, problemen met het product of letsel.

- Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje in de koelkast vervangt.
  - Anders loopt u het risico op een elektrische schok.
- Als u problemen hebt met het vervangen van het lampje, neemt u contact op met een servicebedrijf.
- Als de producten zijn uitgerust met een LED-lampje, moet u het kapje en de LED-lamp niet zelf demonteren.
  - Neem contact op met uw servicebedrijf.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
  Gebruik geen beschadigde

stekker, beschadigd netsnoer of een loszittend stopcontact.
- Dit kan resulteren in een elektrische schok of brand.
• Plaats geen voorwerpen op de koelkast die zijn gevuld met water.
- Als deze omvallen, bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
• Kijk nooit gedurende langere tijd rechtstreeks in de UV LED-lamp.
- Door de ultraviolette straling kunt u last van uw eigen krijgen.

⚠ LET OP WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR GEBRUIK

• Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat uw product optimaal presteert:
- Plaats de voedingsmiddelen niet te dicht bij de ventilatieopeningen achter in de koelkast, aangezien dit de vrije luchtcirculatie in het koelkastcompartiment kanbelemmeren.
- Dek het voedsel goed af of plaats het in luchtdichte bakjes voordat u het in de koelkast zet.
- Plaats geen voedsel dat nog moet worden ingevroren, naast voedsel dat al in de koelkast staat.
• Plaats geen glas, flessen of koolzuurhoudende dranken in de vriezer.
- De houd kan bevriezen en breken, wat kan leiden tot letsel.
• Houd de maximale bewaartijd en houdbaarheidsdatum van bevroren voedsel goed in de gaten.
• Als u korter dan drie weken afwezig bent, hoeft u de stroom niet van de koelkast te halen. Verwijder alle voedsel als u drie weken of langer afwezig bent. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact om de koelkast vervolgens te reinigen, af te spoelen en af te drogen.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesgedeelte. Plaats geen flessen of glazen potten in de vriezer.
- Als de inhoud bevriest, kan het glas breken en persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.
• Wijzig of pas de functionaliteit van de koelkast niet aan.
- Wijzigingen of aanpassingen kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade. Wijzigingen of aanpassingen die door derden zijn verricht op dit voltooide apparaat worden niet gedekt door de garantieservice van Samsung. Samsung is tevens niet verantwoordelijk voor veiligheidskwesties en schade die resulteren uit aanpassingen van derden.
• Blokkeer de luchtopeningen.
- Als de luchtopeningen worden geblokkeerd,met name door een plastic zak, kan de koelkast te veel afkoelen.

- Gebruik uitsluitend de ijsblokjesmaker die bij de koelkast is geleverd.
- Verwijder het overtollige vocht aan de binnenkant en laat de deuren open.
- Anders kunnen er geurtjes en schimmel ontstaan.
- Wanneer de koelkast door water nat is geworden, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Stel het glasoppervlak niet bloot aan krachtige schokken en pas geen overmatige druk toe.
- Gebroken glas kan leiden tot persoonlijk letsel en/of materiële schade.
- Pas op dat uw vingers niet bekneld raken.

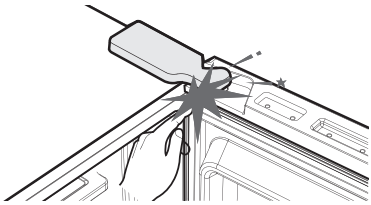

LET OP WAARSCHUWINGSSYMBOLEN VOOR HET SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

- Spuit geen reinigingsproducten rechtstreeks op het display.
- De letters op het display kunnen loslaten.
- Als er een vreemde substantie in het apparaat terechtkomt, zoals water, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Gebruik een droge doek om regelmatig alle vreemde stoffen, zoals stof en water, van de voedingsterminals en contactpunten te verwijderen.
- Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
- Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.
- Gebruik geen wasbenzine, thinner of chloorhoudende producten om het apparaat te reinigen.
- Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.
- Plaats uw vingers of andere voorwerpen nooit in de opening van de ijsblokjesmaker.
- Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.

- Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

⚠ WAARSCHUWING ERNSTIGE-WAARSCHUWINGSTEKENS VOOR HET VERWIJDEREN

- Laat de legplateaus op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
- Controleer of de leidingen aan de achterkant van het apparaat niet beschadigd zijn voordat u de koelkast afvoert.
- R-600a of R-134a wordt gebruikt.

  Controleer het compressorlabel achter op het apparaat of het typelabel binnenin de koelkast om te controleren welke koelvloeistof er in uw koelkast wordt gebruikt.
  Als dit product brandbaar gas bevat (koelmiddel R-600a), neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit product.
  Cyclopetaan wordt gebruikt als een isolatieblaasgas.
  De gassen in isolatiemateriaal vereisen een speciale verwijderingsprocedure.
  Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het milieuvriendelijk verwijderen van dit product.
  Controleer of de pijpen achterop het apparaat niet beschadigd zijn voordat u de koelkast afvoert. De leidingen worden in de open ruimte gebroken.
- Bij het afvoeren van dit product of andere koelkasten, dient u de deur/deurdichtingen en deurklink te verwijderen zodat kleine kinderen of dieren er niet in kunnen worden opgesloten. Kinderen moeten onder toezicht staan, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Wanneer een kind in een koelkast opgesloten kompt te zitten, kan het stikken.
- Gooi het verpakkingsmateriaal voor dit product op een milieuvriendelijke manier weg.
- Houd al het verpakkingsmateriaal ver buiten het bereik van kinderen, aangezien verpakkingsmateriaal gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
- Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.

AANVULLENDE TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK

- Bel in het geval van een stroomstoring met de lokale vestiging van uw elektriciteitsbedrijf envraag hoe lang de storing gaat duren.
- De meeste stroomstoringen zijn binnen een uur of twee verholpen. Dergelijke storingen hebben geen gevolgen voor de temperaturen in uw koelkast.

Probeer de deur echter zo weinig mogelijk te openen tijdens een stroomstoring.

- Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijdert u al het ingevroren voedsel.

- Als er sleutels bij de koelkast zijn geleverd, dienen deze buiten het bereik van kinderen en niet in de buurt van de koelkast te worden bewaard.
- Het apparaat kan mogelijk niet consistent koelen (de inhoud kan ontdooien of temperatuur in de koelkast wordt te hoog) als deze langere tijd onder het temperatuurbereik staat waarvoor de koelkast is ontworpen.
- Bewaar geen voedsel in de koelkast dat gemakkelijk bederft bij lage temperaturen, zoals bananen en meloenen.
- Uw apparaat is vorstvrij. Dit betekent dat u uw apparaat niet hoeft te ontdooien, aangezien dit automatisch wordt gedaan.
- Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien kan voldoen aan ISO-vereisten. Maar als u wilt voorkomen dat het bevroren voedsel te warm wordt tijdens het ontdooien van het apparaat, dient u het bevroren voedsel in meerdere lagen krantenpapier te wikkelen.
- Een temperatuurstijging van bevroren voedsel tijdens het ontdooien kan de houdbaarheidsperiode van het voedsel verkorten.
- Vries voedsel dat al volledig is ontdooid, niet opnieuw in.

Tips voor energiebesparing

- Installeer het apparaat in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Zorg dat het apparaat niet is blootgesteld aan direct zonlicht en plaats het nooit in de buurt van een bron van directe warmte (bijvoorbeeld een radiator).
- Blokkeer de ventilatieopeningen of het scherm op het apparaat niet.
- Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast zet.
- Ze bevroren voedsel in de koelkast om te ontdooien. U kunt de lage temperaturen van bevroren producten gebruiken om voedsel in de koelkast af te koelen.
- Houd de deur van het apparaat niet te lang open terwijl u er voedsel inzet of uitneemt. Hoe korter u de deur open houdt, hoe minder ijsvorming in de vriezer.
- Plaats de koelkast zo dat er vrije ruimte is aan de rechter-, linker-, achter- en bovenzijde. Het stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.
- Voor een zo laag mogelijk energieverbruik adviseren wij u om de oorspronkelijke positie van losse onderdelen als manden, laden en platen niet te wijzigen.

VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE VAN DE KOELKAST

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Samsung-koelkast.
We hopen dat u de vele geavanceerde kenmerken en het prestatievermogen van dit apparaat zult waarderen.

WAARSCHUWING

- Deze koelkast dient voor gebruik overeenkomstig de handleiding op de juiste wijze geïnstalleerd en geplaatst te worden.
- Gebruik dit apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- We raden u met klem aan reparatiewerkzaamheden uit te laten voeren door iemand die over de juiste kwalificaties beschikt.
- Gooi het verpakkingsmateriaal voor dit product op een milieuvriendelijke manier weg.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje in de koelkast vervangt.
  - Anders loopt u het risico op een elektrische schok.

De beste locatie voor de koelkast kiezen

- Een locatie zonder directe blootstelling aan zonlicht.
- Selecteer een locatie met een vloer die (vrijwel) waterpas is.
- Selecteer een locatie die voldoende ruimte biedt om de deuren eenvoudig te openen.
- Zorg voor voldoende ruimte om de koelkast op een vlak oppervlak te installeren.

- Als de koelkast niet waterpas staat, werkt het interne koelsysteem mogelijk niet naar behoren.
- Totale benodigde ruimte voor het gebruik. Raadpleeg de onderstaande tekening en afmetingen.

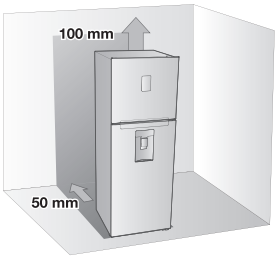

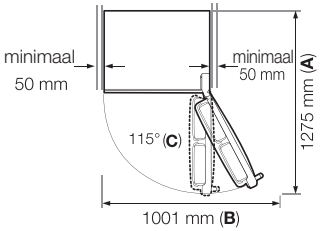

De bovenstaande afbeeldingen is voor een RT38*.

Model	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38(Glazen deur)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35(Glazen deur)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

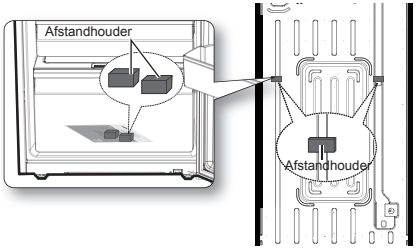

Verwijder het papier van de afstandshouders en bevestig de twee afstandshouders (grijze blokken) aan de achterkant van de koelkast voor betere prestaties.
Zorg dat de twee afstandshouders bij de installatie van de koelkast worden bevestigd overeenkomstig de onderstaande afbeelding. De prestaties van de koelkast worden verbeterd. (Optioneel)

Zorg voor voldoende ruimte aan de rechter-, linker, achter- en bovenkant voor luchtcirculatie. Het stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.

Installeer de koelkast waar de temperatuur 10 °C tot 43 °C is.

Zorg ervoor dat het apparaat in het geval van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden vrijelijk kan worden verplaatst.

LET OP Installeer de koelkast waar de temperatuur 10 °C tot 43 °C is.
Als uw koelkast is geïnstalleerd in een te lage of hoge temperatuur, kan het interne koelsysteem niet goed werken.

LET OP Als u de koelkast installeert, onderhoud aan de koelkast verricht of achter de koelkast schoonmaakt, haalt u de eenheid recht naar voren. Als u klaar bent, duwt u de eenheid weer recht terug. Zorg er ook voor dat de ondervloer een gevulde koelkast ondersteunt. Anders kan de vloer beschadigd raken.

LET OP Bind de extra lengte van het netsnoer aan de achterkant van de koelkast vast, om te voorkomen dat het snoer los op de vloer ligt en er overheen wordt gereden bij het verplaatsen van de koelkast.

VLOERMATERIAAL

Voor een goede installatie moet deze koelkast op een waterpas oppervlak van hard materiaal worden geplaatst die dezelfde hoogte heeft als de rest van de vloer. Dit oppervlak moet sterk genoeg zijn om een volledig volle koelkast van ongeveer 100 kg te dragen. Snijd een groot stuk karton uit en leg dit tijdens uw werkzaamheden onder de koelkast, om zodoende de vloer te beschermen.

Het trekken en duwen van de koelkast kan leiden tot beschadigingen aan de vloer. Als u de koelkast verplaatst nadat deze is geïnstalleerd, kan de vloer beschadigd raken.

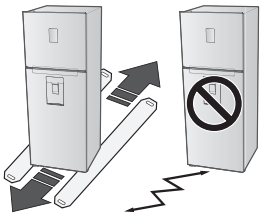

LET OP Voorzichtig: beschadig het kapje over de stelvoeten niet. Het kapje over de stelvoeten beschermt de bedrading en leiding. Als dit beschadigd raak, is de koelkast mogelijk ook beschadigd. (Optioneel)

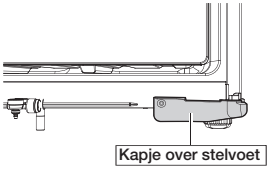

DE KOELKAST WATERPAS ZETTEN

Als de voorzijde van het apparaat iets hoger is dan de achterkant, kan de deur makkelijker worden geopend en gesloten.

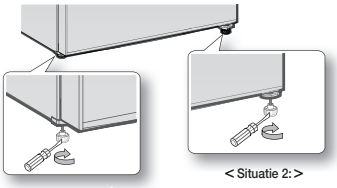

< Situatie 1: > < Situatie 2: >

Situatie 1) Het apparaat helt naar links.

- Draai de linkerstelvoet in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas staat.

Situatie 2) Het apparaat helt naar rechts.

- Draai de rechterstelvoet in de richting van de pijl totdat het apparaat waterpas staat.

Standtable

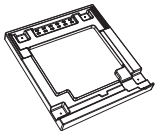

Optionele standtableset voor de onderkant van de koelkast. Wanneer u deze gebruikte kunt u de stelvoeten niet draaien.
(Er is geen specifieke standtable voor het model).

DE KOELKAST INSTALLEREN

Nu uw koelkast op zijn plek is geïnstalleerd, kunt u de koelkast instellen en in gebruik nemen.
Als u de volgende stappen uitvoert, is uw koelkast volledig gebruiksklaar.
Als dit niet het geval is, controleert u de stroomvoorziening en stroombron of raadpleegt u het gedeelte met oplossingen achter in deze gebruikshandleiding.
Als u verder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met een servicecentrum van Samsung.

1. Plaats de koelkast op een geschikte locatie en houd voldoende tussen de muur en de koelkast. Zie de installatie-instructies in deze handleiding.
2. Controleer zodra de stekker van de koelkast in het stopcontact is gestoken of het lampje in de koelkast brandt.
3. Stel de temperatuurregelaar in op de koudste temperatuur en wacht vervolgens een uur. De vriezer wordt langzamerhand koud en de motor draait gelijkmatig.
4. Nadat u de koelkast hebt ingeschakeld, duurt het een paar uur voordat de juiste temperatuur is bereikt.
   Zodra de temperatuur van de koelkast koud genoeg is, kunt u eten en drinken in de koelkast bewaren.

de SAMSUNG-koelkast bedienen

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN (TYPE MET DISPLAY)

(TYPE A) (TYPE B)

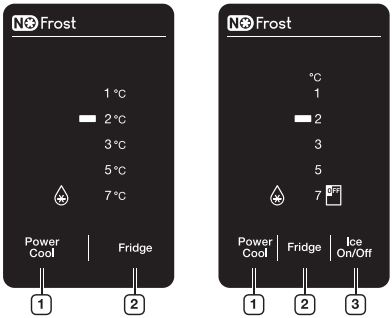

Telkens wanneer u op een knop drukt, hoort u een korte pieptoon.

1 Power Cool (Snelkoelen)

1. Wanneer u op de knop **Power Cool (Snelkoelen)** drukt, gaat het indicatielampje ( ) branden wordt de gewenste temperatuur sneller bereikt.
2. Deze functie blijft enkele uren geactiveerd en keert vervolgens terug naar de vorige temperatuur.
3. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld. Wanneer het Power Cool-proces is voltooid, wordt het indicatielampje voor Power Cool (Snelkoelen) uitgeschakeld en schakelt de vriezer terug naar de vorigetemperatuurinstelling. Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u op de knop Power Cool (Snelkoelen).

Wanneer u de functie Power Cool (Snelkoelen) gebruikt, zal de koelkast enkele uren versneld koelen.

Bij het gebruik van deze functie, neemt het energieverbruik van de koelkast toe. Zet deze functie uit als u deze niet nodig hebt en zet de vriezer weer op de oorspronkelijke temperatuurinstelling.
Als u een grote hoeveelheid voedingsmiddelen wilt invriezen, stelt u minimaal 24 uur van tevoren de temperatuur van het vriesvak in op de meeste rechtse instelling en stelt u de temperatuur van de koelkast in op 1~2°C (model met display) of op Optimal~5 (Optimaal~5) (model zonder display).

2 Fridge (Koelkast)

Druk op de knop **Fridge (Koelkast)** om de gewenste temperatuur voor de koelkast in te stellen tussen de 1 °C en 7 °C.
De standaardtemperatuur is ingesteld op 2°C en telkens als u op de toets **Fridge (Koelkast)** drukt wordt de temperatuur in de onderstaande volgorde gewijzigd en geeft de temperatuurindicator de gewenste temperatuur aan.

Als u een grote hoeveelheid voedingsmiddelen wilt invriezen, stelt u minimaal 24 uur van tevoren de temperatuur van het vriesvak in op de meeste rechtse instelling en stelt u de temperatuur van de koelkast in op 1~2°C (model met display) of op Optimal~5 (Optimaal~5) (model zonder display).

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Ice On/Off (IJs aan/uit)

Als u niet meer ijs wilt maken, drukt u op de knop Ice On/Off (IJs aan/uit) en gaat het indicatielampje branden.
De ijsfunctie is standaard ingeschakeld.
We raden u aan in de volgende gevallen met het maken van ijs te stoppen:

- De ijsemmer bevat voldoende ijs.
- U wilt water en energie besparen.
- De watertank is leeg.

DE TEMPERATUUR INSTELLEN

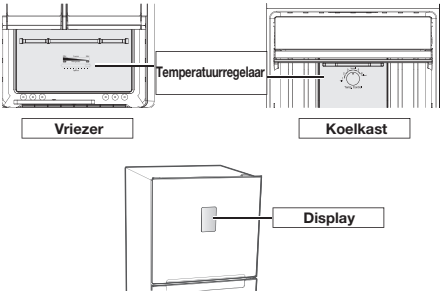

We raden aan de temperatuur van de vriezer en de koelkast in te stellen op **Optimal (Optimaal)** voor stabiele prestaties van het apparaat.
Als de koelkast bevroren voedsel bevat of als u de temperatuur van de vriezer wilt verhogen, schuift u de temperatuurregelaar van de vriezer naar links.



- In De Winter, schuift u de temperatuurregelaar van de vriezer naar rechts om ijs te maken.



- In de zomer (hoger dan 35 °C), stelt u de temperatuurregelaar van de vriezer in op **Optimal (Optimaal)** om ijs te maken.

De temperatuur van de vriezer aanpassen.

Als u de temperatuur van de vriezer wilt verlagen, schuift u de temperatuurregelaar van de vriezer naar rechts.



Als u de temperatuur van de vriezer wilt verhogen, schuift u de temperatuurregelaar naar links.



- In De Winter, **instellen** u de temperatuurregelaar van de vriezer naar rechts.



Anders kunnen de prestaties van de koelkast problemen veroorzaken.

- In de zomer (hoger dan 35 °C), **stel** de vriezer knop dan **niet in** naar rechts.
Als u dit wel doet, kunnen er problemen met de prestaties van de koelkast optreden.

De temperatuur van de koelkast aanpassen

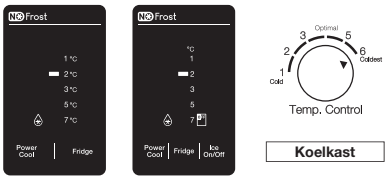

(TYPE A) **(TYPE B)** **(TYPE C)**

Als het voedsel in de koelkast niet zo koud is als u zou willen of als u de temperatuur van de koelkast wilt verlagen, stelt u de temperatuurregelaar van de koelkast in op 5~6 of op 1, in het geval van een model met display. Als het voedsel in de koelkast bevriest of als u de temperatuur van de vriezer wilt verhogen, stelt u de temperatuurregelaar van de koelkast in op 1~3 of op 3~7 voor koelkasten met een display.

- In De Winter, **stel** de temperatuurregelaar van dekoelkast **niet instellen** op 1~2 of 5~7 voor modellen met een display. Als u dit wel doet, kunnen er problemen met de prestaties van de koelkast optreden.

- In de zomer (hoger dan 35 °C), **instellen** u de temperatuurregelaar van de koelkast in op 4~6 of op 1~2 voor modellen met een display. Anders kunnen er problemen met de prestaties van de koelkast optreden.

IJS MAKEN (OPTIONEEL)

IJSBLOKJESBAKJE (FLEXIBEL)

IJsblokjes maken

Verwijder de ijsblokjeslade door deze naar u toe te trekken. Vul de lade tot aan de markering aan de achterkant van de lade met water.Schuif de lade terug in de houder. Zorg ervoor dat u geen water morst.
Wacht totdat de ijsblokjes zijn gevormd.

De ijsblokjes verwijderen

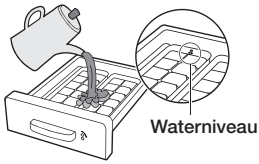

Zorg ervoor dat de opvangbak voor de ijsblokjes onder de ijsblokjeslade is geplaatst. Als dit niet het geval is, plaatst u deze alsnog.

Draai een van de hendels stevig met de klok mee totdat de lade licht wordt gedraaid.
Resultaat: de ijsblokjes vallen in de opvangbak.
Indien herhaalt u stap 2 voor de andere helft van de lade. Verwijder de opvangbak door deze:

- enigszins op te lichten
- naar u toe te trekken

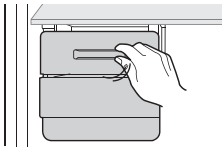

LET OP

Explosiegevaar

- Glazen flessen die een vloeistof bevatten die kan bevriezen, moeten niet worden bewaard in de vriezer, aangezien het glas zal exploderen wanneer de inhoud bevriest.

TYPE LADE (OPTIONEEL)

IJsblokjes maken

Vul het ijsblokjesbakje met water, tot aan de markering aan de achterkant van het bakje voor het maximale niveau.
Plaats het ijsblokjesbakje in de vriezer.

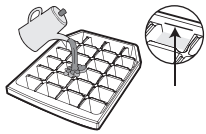

De ijsblokjes verwijderen

Houd beide uiteinden van het ijsblokjesbakje vast en verwijder de ijsblokjes door het bakje voorzichtig te buigen.

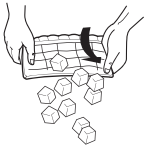

DE WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIONEEL)

Met de waterdispenser kunt u eenvoudig gekoeld water schenken zonder dat u de deur van de koelkast hoeft te openen.

Als u de dispenserhendel ongeveer 1 minuut ingedrukt houdt, stopt de dispenser. Voor meer water, drukt u de hendel opnieuw in.

De dispenser heeft een werkingstijd van ongeveer 1 minuut en een capaciteit van ongeveer 1 liter per gebruik.

Licht de watertank enigszins op en trek deze naar buiten.

- Pak beide handgrepen beet om de watertank te verwijderen.
- Reinig de binnenkant van de watertank voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Nadat u de watertank hebt verwijderd, neemt u de binnenkant van de koelkast af totdat deze schoon en droog is.

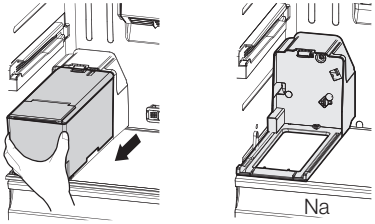

LET OP

Nadat u de watertank hebt teruggeplaatst, moet u het plateau onder de watertank niet verwijderen. Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Voor meer ruimte kunt u de watertank legen, het deksel volledig verwijder en de watertank terugplaatsen om hier voedsel in te bewaren.

Zorg voor een stabiele positie wanneer u de watertank vult en dat het overtollige water via de waterafvoer wordt afgevoerd.

- Vul de tank met maximaal 5 liter water. Als u de tank met meer water is gevuld kan deze overlopen wanneer het deksel word gesloten.
- De tank kan niet worden gevuld wanneer deze zich nog in de koelkast bevindt.

Methode 1
Vul de watertank nadat u het ronde deksel hebt geopend in de richting van de pijl.

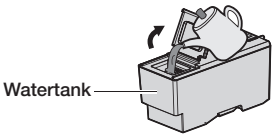

Methode 2
Vul de watertank nadat u de grote deksel hebt geopend.

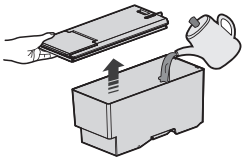

Sluit de koelkastdeur nadat u de watertank hebt geplaatst.

- Controleer of de dispensertap buiten de deur steekt nadat u de deur hebt gesloten.

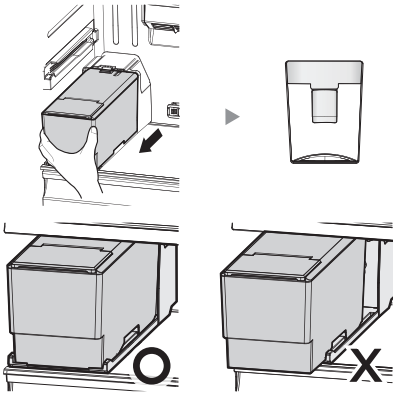

LET OP Bevestig de watertank op het plateau in de koelkast.
Als u dit niet doet, werkt de watertank niet naar behoren.
Gebruik de koelkast niet zonder de watertank.
Als u dit wel doet, kunnen er efficiëntieproblemen optreden.
Pas op dat uw vingers niet bekneld raken tijdens het bevestigen van de watertank.

LET OP Vul de tank alleen met water (mineraalwater of gezuiverd water) en gebruik geen andere vloeistoffen.

LET OP Kijk uit dat de tank niet valt wanneer u de koelkast verplaatst, aangezien u zichzelf kunt verwonden als de watertank is gevuld.

LET OP Demonteer de interne pomp, die is verbonden met de watertank, niet.
Kijk uit dat u de slang en het mondstuk van de watertank niet beschadigt.
De dispenser kan niet worden gebruikt wanneer deze is gedemonteerd of beschadigd.

Plaats een glas onder de watertap en druk voorzichtig met het glas tegen de waterhendel. Zorg ervoor dat het glas recht onder de dispenser om te voorkomen dat u water morst.

LET OP Als u de waterdispenser 2~3 dagen niet gebruikt (met name in de zomer), is het mogelijk dat het water vreemd smaakt of ruikt. In dat geval raden we u aan de eerste 1~2 glazen weg te gooien voor een betere watersmaak.

Als u de koelkast net hebt geïnstalleerd, gooit u de eerste zes glazen weg om onzuiverheden uit het watersysteem te verwijderen. Zorg ervoor dat het water schoon is voordat u het drinkt.

LET OP Zorg ervoor dat u de watertank leegt wanneer u langere tijd op vakantie gaat of op reis bent voor zaken.

Wacht 1 seconde voordat u uw glas verwijdert om morsen te voorkomen. Houd de dispenserhendel 1~10 ingedrukt wanneer u deze voor het eerst gebruikt. Dit om de lucht uit de leidingen te verwijderen.

De automatische ijsblokjes maker gebruiken (optioneel)

Laat de ijsblokjesmaker 1 tot 2 dagen lang ijs maken nadat u de koelkast hebt aangezet. Gooi hierna de eerste 1 of 2 emmers ijs weg dat de vriezer maakt om er zeker van te zijn dat alle onzuiverheden uit de watersysteem zijn verwijderd.

< Voor >

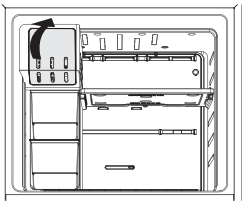

< Na>

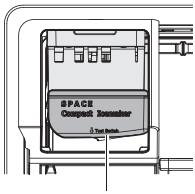

Testknopje

* De bovenstaande afbeelding toont u het model met de automatische ijsblokjesmaker.

Wanneer de bovenste ijsblokjeslade vol is, verwisselt u de bovenste en onderste ijsblokjesladen.

LET OP **Testknopje**

- Als er geen ijs uit de dispenser komt, verwijdert u de ijsbak en drukt u op de testknop rechts op de ijsblokjesmaker.

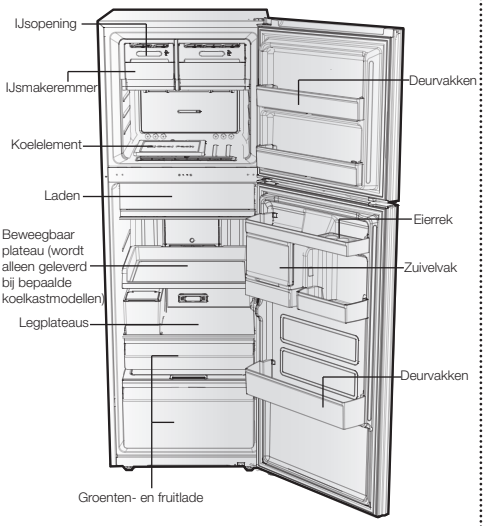

Bepaalde onderdelen in deze afbeelding wijken mogelijk af van uw koelkast, afhankelijk van het model en de opties (bijvoorbeeld ijsblokjesbakje, automatische ijsblokjesmaker, dubbele ijsblokjesmaker, koelelement, legplateau of water dispenser).

WAARSCHUWING

- Als u langere tijd afwezig bent, maakt u de koelkast leeg en schakelt u deze uit. Verwijder het overtollige vocht aan de binnenkant en laat de deuren open. Zo voorkomt u nare geurtjes en schimmelvorming.
- Als de koelkast gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact.

- Als u meer ruimte in het vriescompartiment wilt creëren, kunt bepaalde items, zoals koelelementen, legplateaus, ijsblokjesbakjes (flexibel), ijsblokjesbakjes en de steunplaten, verwijderen zonder gereedschap. Dit is niet van invloed op de thermische en mechanische kenmerken. De opslagcapaciteit van het diepvriescompartiment is berekend zonder deze items.
- Als u beide kits voor het maken van ijsblokjes wilt verwijderen, moet u de rechtse eerst verwijderen. (alleen voor modellen met de Ice Max-optie)

- Het onderste deurvak van het vriescompartiment heeft twee sterren. Om ervoor te zorgen dat alles naar behoren presteert, moet het onderste vak dus in de oorspronkelijke positie worden geplaatst.
- De alarmfunctie van het model met display wordt geactiveerd wanneer de deur openstaat. Controleer ook of de deur van de vriezer is gesloten, aangezien het alarm niet wordt geactiveerd wanneer de deur van de vriezer openstaat. In het geval van het model zonder display wordt er geen alarm geactiveerd, zelfs niet wanneer de deur van de koelkast en vriezer openstaat. Controleer of de deuren zijn gesloten.
- Aan de rechterkant van het bovenste vriesvak bevindt zich een markering voor de laadlimiet. Plaats geen voedsel rechts van de laadlimietmarkering. (optioneel)

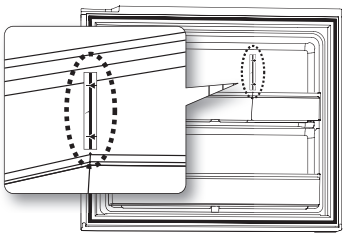

DE KOELKASTACCESSOIRES VERWIJDEREN

LET OP Plaats de legplateaus van de vriezer en de koelkast en het koelelement in de juiste positie en plaats ze niet ondersteboven. Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

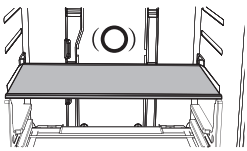



1. Trek de ijsblokjeslade en -bak naar buiten en verwijder vervolgens de rechterkant van de steunplaat voor het ijsblokjesbakje. Voer voor de linkerkant dezelfde stappen uit.
(alleen voor modellen met de Ice Max-optie)

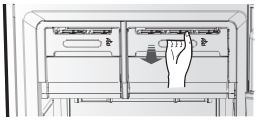

LET OP Wees voorzichtig wanneer u de steunplaat voor het ijsblokjesbakje verwijdert, aangezien deze er plotseling kan uitschieten.

Wees voorzichtig wanneer u de steunplaat voor het ijsblokjesbakje verwijdert, aangezien de bovenkant een scherpe rand heeft. Hier kunt u uw vingers mee verwonden.

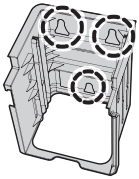

Om de steunplaat voor de ijsblokjesbakje te monteren, plaatst u de plaat boven de sleuven en houdt u de rechterkant iets hoger. Positioneer de plaat in het midden van de sleuf en druk de plaat aan totdat deze vastklikt.

2. Licht het legplateau of het koelelement iets op en trek het betreffende onderdeel naar u toe om vervolgens de ijsblokjesbakje en -vak te verwijderen. Trek de steunplaat voor de ijsbakjes naar buiten. (alleen voor modellen met vriezerplateau of koelelement)

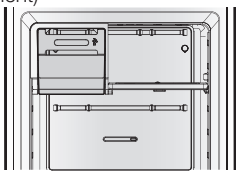

3. Verwijder de ijsblokjeslade en licht het legplateau in de vriezer iets op en trek deze naar u toe. (alleen voor modellen met de ijsblokjeslade)

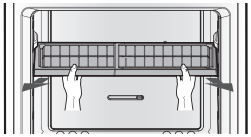

4. Trek de legplateaus naar u toe.

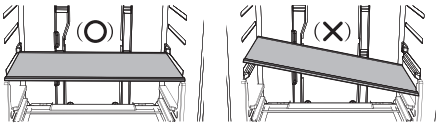

- Als u de legplateaus van de koelkast wilt verwijderen en de deuren volledig kunt openen, trekt u de plateaus iets naar voren, licht u ze op en trekt u ze naar buiten.
- Als u de legplateaus van de koelkast wilt verwijderen, maar deuren niet volledig kunt openen, trekt u de plateaus iets naar voren, licht u ze op en kantelt u ze om ze te verwijderen.
- Bij het verplaatsen van de schappen, dient u ervoor te zorgen dat de zijde met het label “Rear (achterzijde)” naar de achterzijde van de koelkast geplaatst wordt.

5. Licht het koelelement op en trek het element naar buiten. (alleen voor modellen met de automatische ijsblokjesmaker)

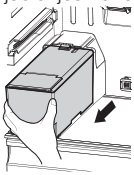

6. Verwijder deze terwijl u het uiteinde van de geurverdrijver voor lage temperaturen ingedrukt houdt.
(Alleen voor geurfilter optie model)

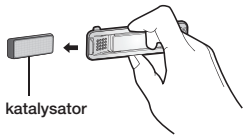

7. Licht de deurvakken op om ze te verwijderen.

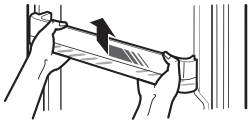

Zorg, voordat u accessoires verwijdert, dat er geen voedsel in de weg staat. Indien mogelijk kunt u het beste al het voedsel verwijderen om het risico op ongevallen te reduceren.

DE KOELKAST SCHOONMAKEN

⚠ WAARSCHUWING Gebruik geen wasbenzine, verdunner of chloorhoudende producten om het apparaat te reinigen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.

Sproei geen water op de koelkast wanneer deze nog is aangesloten op de stroomvoorziening. Dit kan resulteren in een elektrische schok.
Reinig de koelkast niet met wasbenzine, thinner of schoonmaakmiddelen voor auto's om brandgevaar te voorkomen.

1. Trek de stekker van de koelkast uit het stopcontact.
2. Gebruik een licht vochtige, zachte, pluisvrije doek of een licht vochtig stuk keukenpapier.

Gebruik geen schoonmaakmiddelen om de koelkast te reinigen, aangezien dit kan leiden tot verkleuringen of beschadigingen.

3. Veeg de binnen- en buitenkant van de koelkast schoon en droog.
4. Steek de stekker van de koelkast weer in het stopcontact.

DE BINNENVERLICHTING VERVANGEN

Als het product is uitgerust met een LED-lamp, demonteer het afschermkapje en de LED-lamp dan niet zelf. Neem contact op met uw servicecenter.

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Het apparaat werkt helemaal niet of de temperatuur is te hoog.	• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Is de temperatuurregelaar op het voorpaneel goed ingesteld? • Schijnt de zon op het apparaat of bevinden er zich andere warmtebronnen in de buurt? • Staat de achterkant van het apparaat te dicht tegen de muur?
Het voedsel in de koelkast is bevroren.	• Staat de temperatuurregelaar op het voorpaneel op de koudste temperatuur? • Is de omgevingstemperatuur te laag? • Bewaart u het voedsel met het hoogste watergehalte in het koudste gedeelte van de koelkast?
U hoort vreemde geluiden.	• Controleer of het apparaat waterpas op een stabiele, vlakke ondergrond staat. • Staat de achterkant van het apparaat te dicht tegen de muur? • Zijn er vreemde objecten achter of onder het apparaat gevallen? • Is het geluid afkomstig van de compressor in het apparaat? • U kunt een tikkend geluid in het apparaat waarnemen; dit is normaal. Dit geluid treedt op wanneer de verschillende accessoires krimpen of uitzetten.
De hoeken aan de voorzijde en de zijkanten van het apparaat zijn warm en er is sprake van condensvorming.	• Er zijn warmtebestendige leidingen geïnstalleerd in de hoeken aan de voorzijde om condensvorming te voorkomen. Wanneer de omgevingstemperatuur stijgt, is dit niet altijd effectief. Dit is echter niet ongebruikelijk. • Bij zeer vochtige weersomstandigheden kan er condens op de buitenkant van het apparaat ontstaan wanneer de vochtige lucht in aanraking komt met het koele oppervlak van het apparaat.
De ijsblokjesmaker produceert geen ijs.	• Hebt u, nadat de koelkast is geïnstalleerd, 12 uur gewacht voordat u ijs bent gaan maken? • Hebt u de ijsblokjesfunctie handmatig stopgezet? • Is de temperatuur van de vriezer te warm? Probeer een lagere temperatuur voor de vriezer in te stellen. • Hebt u de watertank gevuld met water? • Hebt u gecontroleerd of de watertank goed is geplaatst?
De waterdispenser werkt niet.	• Is de watertank bevroren omdat de temperatuur van de koelkast te laag is? Selecteer een hoger instelling op het digitale display. • Hebt u de watertank gevuld met water? • Hebt u gecontroleerd of de watertank goed is geplaatst?
U hoort een vloeistof borrelen in het apparaat.	• Dit is het koelmiddel waarmee de binnenkant van het apparaat wordt gekoeld.
Er hangt een nare geur in de koelkast.	• Bevat de koelkast bedorven voedsel? • Zorg ervoor dat sterk ruikende etenswaren (bijvoorbeeld vis) luchtdicht zijn ingewikkeld of verpakt. • Controleer uw vriezer af en toe en gooi bedorven of verdacht voedsel weg.
Er bevindt zich een laat ijs aan de binnenkant.	• Worden de ventilatieopeningen geblokkeerde door voedingsmiddelen die in de koelkast worden bewaard. • Verspreid het voedsel zoveel mogelijk om de ventilatie te bevorderen. • Is de deur goed gesloten?
Er vormt zich condens op de binnenwanden en rond groenten.	• Voedsel met een hoog watergehalte wordt onafgedekt bewaard of de deur heeft gedurende langere tijd opengestaan. • Dek het voedsel af of bewaar het in een afgesloten houder.

memo

Temperatuurlimieten omgevingsruimte

Deze koelkast is ontworpen om bediend te worden in omgevingstemperaturen die vermeld staan onder de temperatuurklasse op het typeplaatje.

Klasse	Symbool	Bereik omgevingstemperatuur (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Hoog temperatuurbereik	SN	+10 to +32	+10 to +32
Gematigd	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropisch	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropisch	T	+16 to +43	+18 to +43

Interne temperaturen kunnen worden beïnvloed door factoren als de plaats van de koelkast/vriezer, de omgevingstemperatuur en hoe vaak u de deur opent.
Pas de temperatuur zodanig aan om deze factoren te compenseren.

Correcte verwijdering van dit product (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

NEDERLANDS

(Van toepassing in landen waar het afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, headset of USB-kabel) aan het eind van de levensduur niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door een ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verzoeken we u dit afval te scheiden van andere soorten afval zodat de grondstoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled voor duurzaam hergebruik.

Particulieren kunnen contact opnemen met de leverancier van het product of de lokale overheid voor meer informatie over het milieuvriendelijk en veilig recyclen van de betreffende items.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract doornemen. Dit product en de bijbehorende elektronische apparaten moet gescheiden worden afgevoerd van ander commercieel afval.

SAMSUNG

Wereldwijd contact opnemen met SAMSUNG

Als u vragen of opmerkingen hebt over de producten van Samsung,

kunt u contact opnemen met de klantenservice van SAMSUNG

Samsung Electronics Benelux B.V. Olof Palmestraat 10, Delft postbus 681, 2600 AR Delft

0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)

www.samsung.com/nl/support

Kühl-Gefrier-Kombination
Benutzerhandbuch

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.

SAMSUNG

Standgerät

Inhalt

SICHERHEITSINFORMATIONEN 2
AUFSTELLEN DES GERÄTS 16
BEDIENEN DES GERÄTS 19
FEHLERBEHEBUNG 26

sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen,sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise dieses Handbuchs decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.
  Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.
- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden.Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet.
  Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination verwendet wurde.
  Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur

von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.
Im Bundesstaat Queensland (Australien) MUSS das sachkundige Fachpersonal übe eine Genehmigung zur Durchführung von Gasarbeiten (Gas Work Authorisation) oder eine Lizenz für Arbeiten mit Kältemitteln auf Kohlenwasserstoffbasis verfügen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät durchführen zu dürfen, für die das Entfernen des Gehäuses erforderlich ist. (Nur für Australien)

- Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislaufs zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1m³ besitzen. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination ablesen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Sollte Kältemittel aus dem Rohr austreten,vermeiden Sie offene Flammen, und nehmen Sie entzündliche Gegenstände aus der Reichweite des Geräts. Lüften Sie außerdem sofort den Raum.
- Andernfalls besteht Brand- oder
- Explosionsgefahr.

Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

⚠ WARNUNG	Gefährliche bzw. unsichere Verhaltensweisen,die zu schweren **Verletzungen oder zum Tod führen können.**
⚠ VORSICHT	Gefährliche bzw. unsichere Verhaltensweisen,die zu leichten **Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.**

	NICHT ausführen.
	NICHT demontieren.

	NICHT berühren.
	Befolgen Sie die Anweisungen genau.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis:

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie sie gewissenhaft.
Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EG), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EG), der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EG) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN TRANSPORT UND AUFSTELLUNGSORT

- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.

- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kannsich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Bei diesem Gerät wird eine geringe Menge des Isobutan-Kältemittels R-600a eingesetzt, ein natürliches brennbares Gas mit hoher Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.

- Berühren Sie beim Transport oder bei der Installation nicht den Wasserschlauch an der Geräterückseite.
- Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen, wodurch der Wasserspender nicht mehr funktioniert.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
Setzen Sie die Kühl-Gefrier-Kombination keinem direkten

Sonnenlicht aus, und stellen Sie sie nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Haushaltsgeräten auf.

- Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird. Die Kühl-Gefrier-Kombination darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
- Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus,die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht übermäßig.
- Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.
- Achten Sie darauf, die Kühl-Gefrier-Kombination beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keine Aerosole.
- Wenn Aerosole in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination verwendet werden, besteht die Gefahr einer Explosion oder eines Brands.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

- Diese Kühl-Gefrier-Kombination muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
- Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu

einem Stromschlag oder Brand führen.
- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
- Wenn Sie den Netzstecker falsch herum und nach oben in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, die Kühl-Gefrier-Kombination beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder diese über den Kopf ziehen.
- Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von Fehlströmen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbaren Materialien auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an einem feuchten,öligen oder staubigen Ort oder an einer Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung oder Wasser (Regentropfen) auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, wo Gas austreten kann.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten,
- Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

- Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

• Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
- Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Ein Netzkabel niemals in eine Steckdose stecken, die nicht ordnungsgemäß geerdet ist und sicherstellen, dass örtliche und nationale Vorschriften eingehalten werden.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder vom Kundendienst austauschen.

• Der Austausch der Gerätesicherung muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

VORSICHT VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnung des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.

• Warten Sie nach der Installation mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden.
• Wir empfehlen, die Installation des Geräts sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten von einem qualifizierten Techniker oder vom Kundendienst durchführen zu lassen.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.

WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

• Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
- Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
• Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

- Berühren Sie die Innenseiten des Gefrierabteils oder die darin aufbewahrten Produkte nicht mit nassen Händen.
- Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. entflammbare Sprays und Gegenstände, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe der Kühl-Gefrier-Kombination, und bewahren Sie sie nicht in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.
  Bewahren Sie keine flüchtigen oder entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas, Alkohol, Äther, Erdgas oder ähnliche Produkte) in der Kühl-Gefrier-Kombination auf.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
- Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Bewahren Sie keine Arzneimittel, wissenschaftlichen Materialien oder temperaturempfindlichen
- Produkte im Gerät auf. Produkte, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.
- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination, sofern dies nicht vom Hersteller zugelassen ist.
- Wenn das Gerät nach Arzneimitteln oder Rauch riecht, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
- Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die

Gefahr eines Brands sowie von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere der Kühl-Gefrier-Kombination zu trocknen.
  Stellen Sie keine brennende Duftkerze in die Kühl-Gefrier-Kombination, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

• Füllen Sie den Wassertank und das Eiswürfelfach nur mit Trinkwasser (Mineralwasser oder gereinigtes Wasser).
- Füllen Sie den Wassertank nicht mit Tee, Säften oder Sportgetränken. Dies kann zur Beschädigung der Kühl-Gefrier-Kombination führen.

• Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern.
  Andernfalls können Sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
- Es besteht die Gefahr, dass Kinder sich einschließen. Lassen Sie Kinder nicht in die Kühl-Gefrier-Kombination hineinklettern.

• Lassen Sie die Türen des Geräts nicht offen stehen, wenn dieses unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.

• Lassen Sie Kinder oder Kleinkinder nicht in die Schubfächer klettern.
- Dies kann zum Tod durch Ersticken oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin eingeschlossen werden.

• Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Unterbrechen Sie nicht den Kühlkreislauf.

• Legen Sie die Fachböden nicht mit der Oberseite nach unten ein. Dies könnte die Funktionsweise der Fachböden beeinträchtigen.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden durch herunterfallende Glasfachböden führen.

• Legen Sie die Fachböden nicht in andere als die dafür vorgesehenen Bereiche ein. Wenn die Fachböden mit Gewalt eingesetzt werden, könnte die Geräteinnenwand beschädigt werden oder das Glas brechen.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

★ • Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

• Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder Kundendienst empfohlenen LED-Lampen.
• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
• Halten Sie Ihre Finger aus den „Quetschungsbereichen“: die Abstände zwischen den Türen und dem Gerät sind notwendigerweise recht schmal.
• Lassen Sie keine Kinder auf das Gerät oder die Gerätetür klettern.
Andernfalls können Sie sich ernsthafte Verletzungen zuziehen.
• Es besteht die Gefahr, dass Kinder eingesperrt werden. Lassen Sie Kinder nicht in die Kühl-Gefrier-Kombination hineinklettern.
• Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
• Dieses Produkt ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
• Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders oder den Eiswürfelbehälter ein.
• Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
• Führen Sie weder Ihre Hände und Füße noch Metallgegenstände (Essstäbchen usw.) von unten oder von hinten in das Gerät ein.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
- Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.

• Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs-oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

• Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt,trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern des Geräts austauschen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
• Wenn Sie Schwierigkeiten beim Austauschen der Beleuchtung haben, wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Wenn das Gerät mit einer LED-Lampe ausgestattet ist, entfernen Sie nicht selbst die Lampenabdeckung und die Lampe an sich.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst.
• Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
• Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
- Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
• Schauen Sie niemals direkt für eine längere Zeit auf die LED-UV-Lampe.
- Andernfalls können Verletzungen der Augen aufgrund der UV-Strahlung die Folge sein.

⚠ VORSICHT VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM BETRIEB

• Um die optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten,
- stellen Sie keine Lebensmittel zu nah an die Belüftungsschlitze an der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Kühlabteil beeinträchtigt werden.
- geben Sie die zu lagernden Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Gerät legen.
- legen Sie Lebensmittel, die Sie frisch einfrieren möchten, nicht direkt neben Gefriergut, das sich bereits längere Zeit im Gefrierabteil befindet.
• Bewahren Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder kohlensäurehaltigen Getränke im Gefrierabteil auf.
- Die Behälter könnten beim Einfrieren platzen und zu Verletzungen führen.
• Beachten Sie die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.
• Das Gerät muss nicht vom Stromnetz getrennt werden, wenn Sie weniger als drei Wochen außer Haus sind. Nehmen Sie jedoch alle Lebensmittel heraus, wenn Sie länger als drei Wochen abwesend sind. Ziehen Sie

den Netzstecker, und reinigen, wischen und trocknen Sie das Gerät anschließend.

- Legen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gefrierabteil.
- Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Verändern und modifizieren Sie nicht die Funktionalität des Geräts.
- Änderungen und Modifikationen können zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem Gerät durchgeführt werden, werden durch die Garantie von Samsung nicht abgedeckt und Samsung haftet auch nicht für Sicherheitsprobleme und Schäden, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.
- Versperren Sie nicht die Luftöffnungen.
- Wenn die Luftöffnungen, insbesondere mit einer Kunststofftüte, versperrt werden, wird das Gerät möglicherweise zu stark gekühlt.
- Verwenden Sie nur die mit der Kühl-Gefrier-Kombination mitgelieferte Eismaschine.
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetür geöffnet.
- Andernfalls können sich unangenehme Gerüche und Ablagerungen bilden.
- Wenn das Gerät durch den Kontakt mit Wasser nass geworden ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung Electronics.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.
- Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.

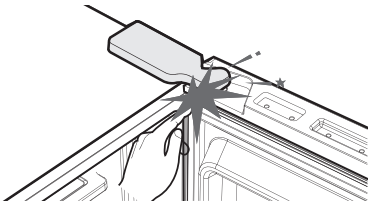

⚠ VORSICHT VORSICHTSMASSNAHMEN BEI REINIGUNG UND WARTUNG

- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
- Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.

- Wenn ein Fremdstoff wie z. B. Wasser in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.
- Ziehen Sie den Netzstecker, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.
- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin,Verdünner, Bleichmittel oder Chlor.
- Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Führen Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Öffnung des Wasserspenders ein.
- Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE ENTSORGUNG

- Lassen Sie die Fachböden an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hinein klettern können.
- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite des Geräts oder dem Typenschild im Innern der Kühl-Gefrier-Kombination entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-Gefrier-Kombination verwendet wurde. Falls dieses Gerät entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich bezüglich einer sicheren Entsorgung an die örtlichen Behörden.
  Zum Aufschäumen der Isolierung wird Cyclopentan verwendet.
  Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre an der Geräterückseite nicht beschädigt sind. Die Rohre sollten im Freien geöffnet werden.

- Entfernen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung die Gerätetüren sowie die Dichtungen und die Verriegelung der Gerätetüren, damit Kinder oder Tiere nicht versehentlich im Gerät eingeschlossen werden können.
  Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen und hineinklettern können.
  - Wenn ein Kind im Gerät eingeschlossen ist, besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
  - Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

WEITERE TIPPS ZUR ORDNUNGSGEMÄSSEN VERWENDUNG

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
  - Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die in der Kühl-Gefrier-Kombination herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
  - Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen Sie das gesamte Gefriergut.
- Wenn das Gerät mit einem Schlüssel geliefert wird, bewahren Sie diesen außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in unmittelbarer Nähe des Geräts auf.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt wird, an dem die Temperaturen unter dem für das Gerät geltenden Temperaturbereich liegen, verschlechtert sich möglicherweise die Kühlleistung (Lebensmittel tauen auf oder die Temperatur im Gefrierabteil steigt).
- Bewahren Sie im Gerät keine Lebensmittel auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht

verderben, z. B.Bananen oder Melonen.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht von Ihnen manuell durchgeführt werden.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen. Wenn Sie jedoch einen übermäßigen Temperaturanstieg beim Abtauen des Geräts verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Mit jeder Erhöhung der Lebensmitteltemperatur während des Abtauens kann die Haltbarkeitsdauer verkürzt werden.
- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.

Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsschlitze oder-gitter des Geräts.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Geben Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel werden dann dazu genutzt, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür des Gerätes nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen. Je kürzer die Zeit, in der die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Gefrierabteil.
- Achten Sie bei der Installation darauf, dass links, rechts, hinter und über dem Gerät ein Freiraum verbleibt. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.
- Um eine bestmögliche Energienutzung zu gewährleisten, lassen Sie bitte alle inneren Befestigungen wie Körbe, Schubladen und Fächer an den vom Hersteller angegebenen Positionen.

Aufstellen des Geräts

VOR DEM AUFSTELLEN DES GERÄTS

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät von Samsung entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den vielfältigen modernen Funktionen und der Leistung Ihres neuen Geräts.

⚠ WARNUNG

- Diese Kühl-Gefrier-Kombination muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
- Wir empfehlen, Servicearbeiten nur von qualifizierten Personen durchführen zu lassen.
- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern des Geräts austauschen.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Auswahl des Aufstellorts

- Ein Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Ein Ort mit ebenem (oder zumindest fast ebenem) Untergrund.
- Ein Ort mit genügend Platz, um die Gerätetüren ungehindert öffnen zu können.
- Lassen Sie zu allen Seiten einen ausreichenden Freiraum, wenn Sie die Kühl-Gefrier-Kombination auf einer flachen Fläche aufstellen.

- Wenn das Gerät nicht auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird, arbeitet das interne Kühlsystem möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Platzbedarf des in Betrieb genommenen Geräts. Eine Darstellung mit Abmessungen finden Sie in der Abbildung unten.

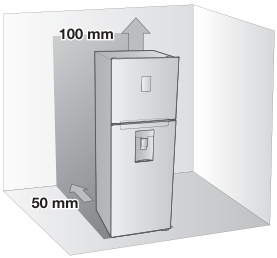

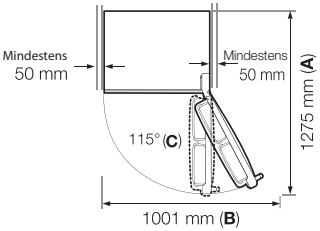

In dieser Abbildung ist ein Gerät des Typs RT38* dargestellt.

Modell	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38(Glastür Nur)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35(Glastür Nur)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

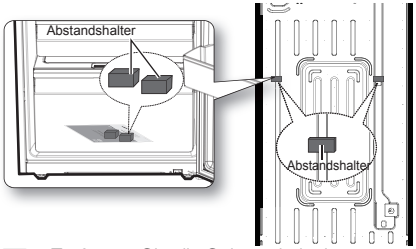

Entfernen Sie die Schutzabdeckung von den Distanzstücken und befestigen Sie für eine optimale Leistung zwei (graue) Distanzstücke an der Rückseite des Geräts.
Achten Sie darauf, dass Sie die zwei Distanzstücke beim Aufstellen des Geräts wie unten abgebildet befestigen. Dadurch wird die Leistung der Kühl-Gefrier-Kombination verbessert. (Optional)

Lassen Sie rechts, links, hinten und oben am Gerät ausreichend Platz für die Luftzirkulation. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.

Bitte installieren Sie den Kühlschrank, wo die Temperatur 10 °C bis 43 °C.

Achten Sie darauf, dass das Gerät frei bewegt werden kann, falls Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.

VORSICHT Bitte installieren Sie den Kühlschrank, wo die Temperatur 10 °C bis 43 °C.
Wenn Ihr Kühlschrank ist in zu geringer oder hoher Temperatur installiert ist, kann das interne Kühlsystem nicht richtig.

VORSICHT Achten Sie beim Aufstellen und Warten des Geräts sowie beim Reinigen des dahinter liegenden Raums darauf, dass Sie das Gerät gerade herausziehen und anschließend wieder gerade in die Endposition bewegen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Untergrund das gesamte Gewicht des Geräts tragen kann. Andernfalls könnte der Fußboden beschädigt werden.

VORSICHT Binden Sie das überschüssige Netzkabel an der Rückseite des Geräts so zusammen, dass es nicht den Boden berührt und beim Verschieben des Geräts nicht durch die Rollen beschädigt wird.

BODENBELAG

Für eine ordnungsgemäße Installation muss das Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt werden, der die gleiche Höhe wie der restliche Boden aufweist.
Dieser Bereich muss ausreichend stabil sein, um das Gewicht der voll beladenen Kühl-Gefrier-Kombination von etwa 100 kg zu tragen. Um den Bodenbelag zu schützen, schneiden Sie ein großes Pappstück von der Verpackung ab und legen Sie es an der Stelle unter das Gerät, an der Sie arbeiten.

Wenn Sie das Gerät über den Boden schieben oder ziehen, könnte dieser ansonsten beschädigt werden.
Beim Bewegen der Kühl-Gefrier-Kombination nach der Installation kann der Boden ebenfalls beschädigt werden.

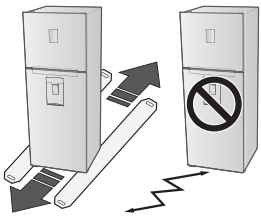

VORSICHT Achten Sie darauf, beim Bewegen des Geräts die Stellfußverkleidung nicht zu beschädigen. Die Stellfußverkleidung dient zum Schutz von Kabeln und Schläuchen. Wenn sie beschädigt wird, trägt das Gerät selbst möglicherweise auch Schäden davon. (Optional)

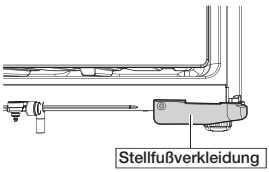

AUSRICHTEN DES GERÄTS

Wenn die Vorderseite des Geräts etwas höher als die Rückseite ist, kann die Gerätetür leichter geöffnet und geschlossen werden.

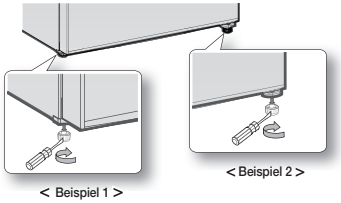

Beispiel 1: Das Gerät ist leicht nach links geneigt.

- Drehen Sie den linken Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.

Beispiel 2: Das Gerät ist leicht nach rechts geneigt.

- Drehen Sie den rechten Justierfuß in Pfeilrichtung, bis das Gerät eben steht.

Untersatz

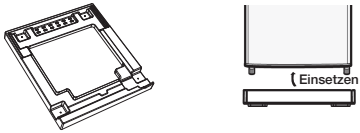

Wenn Sie den optionalen Untersatz als Sockel für die Kühl-Gefrier-Kombination verwenden, können Sie die Justierfüße nicht drehen.
(Je nach Modell ist möglicherweise kein Untersatz verfügbar.)

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Wenn Sie Ihre neue Kühl-Gefrier-Kombination aufgestellt haben, können Sie sie in Betrieb nehmen und ihre umfangreichen Vorteile und Funktionen nutzen.
Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte das Gerät vollständig einsatzfähig sein. Andernfalls überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und -quelle, oder versuchen Sie das Problem anhand der Hinweise auf den letzten Seiten dieser Betriebsanleitung im Abschnitt “Fehlerbehebung“ zu beheben.
Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

1. Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort mit ausreichendem Abstand zwischen Wand und der Kühl-Gefrier-Kombination auf.
   Genauere Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch in den Anweisungen zum Aufstellen des Geräts.
2. Nachdem Sie die Kühl-Gefrier-Kombination an das Stromnetz angeschlossen haben, überprüfen Sie, ob beim Öffnen der Gerätetür die Innenbeleuchtung eingeschaltet wird.
3. Stellen Sie mit Hilfe der Temperaturregelung die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde.
   Das Gerät sollte langsam herunterkühlen und der Kompressor ruhig laufen.
4. Nach dem Einschalten des Geräts dauert es einige Stunden, bis die gewünschte Betriebstemperatur erreicht ist.
   Sobald das Gerät ausreichend heruntergekühlt ist, können Sie Lebensmittel und Getränke darin aufbewahren.

VERWENDEN DES BEDIENFELDS (MODELLE MIT DISPLAY)

(MODELL A) (MODELL B)

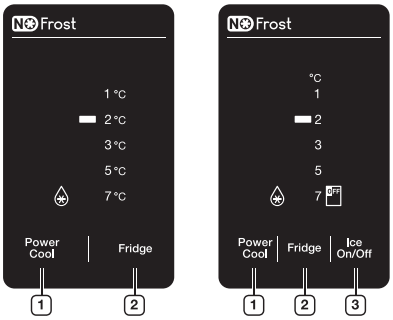

Jeder Tastendruck wird mit einem kurzen Signalton bestätigt.

1 Turbokühlung

1. Wenn Sie die Taste **Power Cool (Turbokühlung)** drücken, leuchtet die Anzeige ( ) und die zum Herunterkühlen benötigte Zeit wird verkürzt.
2. Diese Funktion bleibt einige Stunden aktiviert, danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben.
3. Diese Funktion wird automatisch deaktiviert. Wenn die Turbokühlung beendet ist, erlischt die Anzeige für die Turbokühlung („Power Cool“) und das Gerät wird wieder mit der vorherigen Temperatureinstellung betrieben.
   Drücken Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die Taste „Power Cool (Turbokühlung)“.

Wenn Sie die Turbokühlung verwenden, wird das Herunterkühlen des Geräts um einige Stunden beschleunigt.

Der Energieverbrauch steigt, wenn Sie diese Funktion verwenden. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie sie nicht benötigen und betreiben Sie die Kühl-Gefrier-Kombination mit der ursprünglichen Temperatureinstellung.
Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, wählen Sie mindestens 24 Stunden vorher für das Gefrierabteil die kälteste Temperatureinstellung (Position ganz rechts) und stellen Sie das Kühlabteil auf eine Temperatur von 1 bis 2 °C (Modelle mit Display) oder auf „Optimal“ bis Stufe 5 (Modelle ohne Display) ein.

2 Kühlabteil

Drücken Sie die Taste **Fridge (Kühlabteil)**, um für das Kühlabteil eine gewünschte Temperatur zwischen 1 °C und 7 °C einzustellen.
Die Standardtemperatur beträgt 2 °C. Mit jedem Druck auf die Taste **Fridge (Kühlabteil)** ändert sich die Temperatur in der folgenden Reihenfolge, und im Display wird die eingestellte Temperatur angezeigt.

Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, wählen Sie mindestens 24 Stunden vorher für das Gefrierabteil die kälteste Temperatureinstellung (Position ganz rechts) und stellen Sie das Kühlabteil auf eine Temperatur von 1 bis 2 °C (Modelle mit Display) oder auf „Optimal (optimal)“ bis Stufe 5 (Modelle ohne Display) ein.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C

3 Ice On/Off (Eismaschine Ein/Aus)

Wenn Sie keine Eiswürfel mehr zubereiten möchten, drücken Sie die Taste **Ice On/Off (Eismaschine Ein/Aus).** Die entsprechende Anzeige beginnt zu leuchten.
Die Standardeinstellung der Funktion „Ice On/Off (Eismaschine Ein/Aus)“ ist „On (Ein)“.
In den folgenden Situationen empfiehlt es sich, die Eismaschine auszuschalten:

- Im Eiswürfelbehälter befindet sich genügend Eis.
- Sie möchten Wasser und Energie sparen.
- Der Wassertank ist leer.

EINSTELLEN DER TEMPERATUR

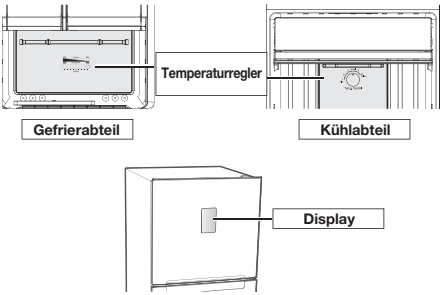

Wir empfehlen, die Temperatur für das Gefrier- und Kühlabteil jeweils auf **Optimal (optimal)** einzustellen,um für eine gleichbleibend hohe Leistung des Geräts zu sorgen. Wenn Lebensmittel im Kühlabteil gefrieren oder wenn Sie die Temperatur im Gefrierabteil erhöhen möchten, bewegen Sie den Temperaturregler des Gefrierabteils nach links.



- Im Winter, bewegen Sie den Temperaturregler des Gefrierabteils nach rechts.



- Im Sommer (höher als 35 °C), bewegen Sie den Temperaturregler des Gefrierabteils auf die Position **Optimal (optimal).**

Einstellen der Temperatur im Gefrierabteil.

Wenn Sie die Temperatur im Gefrierabteil senken möchten, bewegen Sie den Temperaturregler des Gefrierabteils nach rechts.



Wenn Sie die Temperatur im Gefrierabteil erhöhen möchten, bewegen Sie den Temperaturregler des Gefrierabteils nach links.



- Im Winter, **bewegen** Sie den Temperaturregler des Gefrierabteils nach rechts.



Andernfalls kann es zu Problemen mit der Leistung des Geräts kommen.

- Im Sommer (höher als 35 °C), **bewegen** Sie den Temperaturregler des Gefrierabteils **nicht** nach rechts.
  Andernfalls kann es zu Problemen mit der Leistung des Geräts kommen.

Einstellen der Temperatur im Kühlabteil

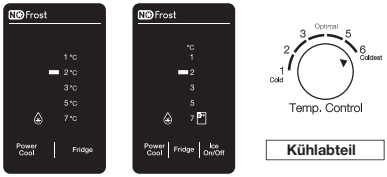

(MODELL A) (MODELL B) (MODELL C)

Wenn die Lebensmittel im Kühlabteil nicht kühl genug sind oder wenn Sie die Temperatur im Kühlabteil senken möchten, stellen Sie den Temperaturregler des Kühlabteils auf Position 5 bis 6 (Modelle ohne Display) oder stellen Sie die Temperatur auf 1 °C ein (Modelle mit Display). Wenn die Lebensmittel im Kühlabteil gefrieren oder wenn Sie die Temperatur im Kühlabteil erhöhen möchten, stellen Sie den Temperaturregler des Kühlabteils auf Position 1 bis 3 (Modelle ohne Display) oder stellen Sie die Temperatur auf 3 bis 7 °C ein (Modelle mit Display).

- Im Winter, **stellen** Sie den Temperaturregler des Kühlabteils **nicht** auf Position 1 oder 2 (Modelle ohne Display) und **stellen** Sie die Temperatur **nicht** auf 5 bis 7 °C ein (Modelle mit Display). Andernfalls kann es zu Problemen mit der Leistung des Geräts kommen.

- Im Sommer (höher als 35 °C), **stellen** Sie den Temperaturregler des Kühlabteils auf Position 4 bis 6 (Modelle ohne Display) oder **stellen** Sie die Temperatur auf 1 bis 2 °C ein (Modelle mit Display). Andernfalls kann es zu Problemen mit der Leistung des Geräts kommen.

EISWÜRFELZUBEREITUNG (OPTIONAL)

ROTO-EISSPENDER

Zubereiten von Eiswürfeln

Ziehen Sie das Eiswürfelfach zu sich heraus. Füllen Sie das Eiswürfelfach bis zur maximalen Füllstandsmarkierung an der Rückseite mit Wasser.
Schieben Sie das Eiswürfelfach wieder zurück in die Halterung und achten Sie darauf, kein Wasser zu verschütten.
Warten Sie ab, bis sich Eiswürfel gebildet haben.

Entnehmen der Eiswürfel

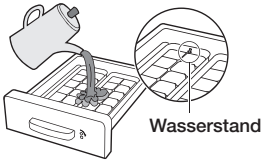

Stellen Sie sicher, dass sich der Eiswürfelbehälter direkt unter dem Eiswürfelfach befindet. Schieben Sie ihn andernfalls in die richtige Position.

Drehen Sie einen der Hebel fest im Uhrzeigersinn,bis sich das Eiswürfelfach leicht dreht.
Ergebnis: Die Eiswürfel fallen in den Eiswürfelbehälter. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 2, damit auch die restlichen Eiswürfel in den Eiswürfelbehälter abgegeben werden. Entnehmen Sie den Eiswürfelbehälter, indem Sie:

- ihn leicht anheben und
- herausziehen

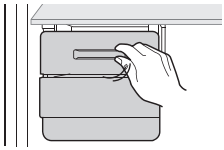

VORSICHT

Explosionsgefahr

- Glasflaschen mit Flüssigkeiten, die gefrieren können, sollten niemals im Gefrierabteil aufbewahrt werden.
  Das Glas könnte bersten und explodieren, wenn der Inhalt gefriert.

MODELLE MIT EISWÜRFELFORM (OPTIONAL)

Zubereiten von Eiswürfeln

Füllen Sie die Eiswürfelform bis zur maximalen Füllstandsmarkierung an der Rückseite mit Wasser. Stellen Sie die Eiswürfelform in das Gefrierabteil.

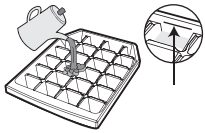

Entnehmen der Eiswürfel

Halten Sie die Eiswürfelform an beiden Enden fest und verdrehen Sie sie vorsichtig, um die Eiswürfel zu lösen.

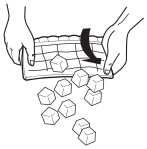

VERWENDEN DES WASSERSPENDERS (OPTIONAL)

Über den Wasserspender können Sie gekühltes Wasser beziehen, ohne dazu die Tür des Kühlabteils geöffnet werden muss.

Wenn Sie den Hebel am Wasserspender länger als etwa 1 Minute betätigen, wird die Wasserabgabe unterbrochen.
Betätigen Sie den Hebel erneut, um mehr Wasser zu entnehmen.

Der Wasserspender ist für eine Betriebszeit von etwa 1 Minute und eine maximale Wasserabgabe von etwa 1 l pro Betätigung ausgelegt.

Heben Sie den Wassertank an, und ziehen Sie ihn heraus.

- Halten Sie den Wassertank dabei mit beiden Händen an den Haltegriffen fest.
- Reinigen Sie das Innere des Wassertanks, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.
- Reinigen und trocknen Sie den inneren Bereich des Kühlabteils, wenn Sie den Wassertank entnommen haben.

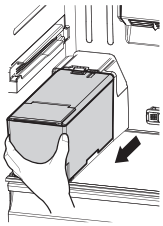

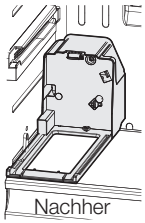

VORSICHT

Entnehmen Sie nicht den Fachboden unterhalb des Wassertanks, nachdem dieser wieder eingesetzt wurde. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Wenn Sie mehr Stauraum benötigen, leeren Sie den Wassertank, entfernen Sie vollständig den Deckel und setzen Sie den Wassertank wieder ein. Sie können nun Lebensmittel darin aufbewahren.

Achten Sie beim Befüllen des Wassertanks darauf, dass dieser stabil befestigt ist und somit eine vollständige Wasserabgabe gewährleistet ist.

- Füllen Sie den Wassertank mit maximal 5 l Wasser. Wenn Sie eine größere Menge Wasser einfüllen, läuft das Wasser möglicherweise über, sobald Sie den Deckel schließen.
- Der Wassertank lässt sich nicht mit Wasser füllen, solange er sich im Kühlabteil befindet.

Methode 1:

Öffnen Sie den Decken des Wassertanks in Pfeilrichtung, und füllen Sie Wasser ein.

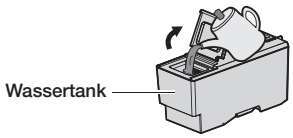

Methode 2:

Entfernen Sie vollständig das Oberteil des Wassertanks, um diesen mit Wasser zu füllen.

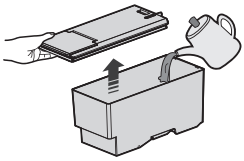

Schließen Sie die Tür des Kühlabteils, nachdem Sie den Wassertank wieder eingesetzt haben.

- Stellen Sie sicher, dass sich der Bezugshahn nach dem Schließen der Gerätetür außerhalb des Geräts befindet.

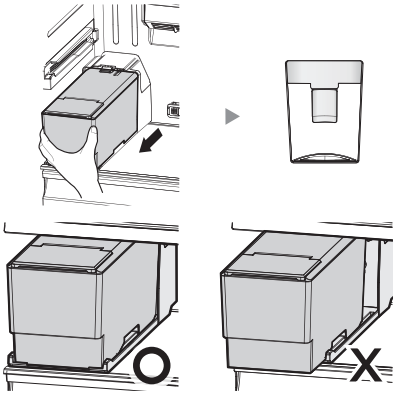

VORSICHT Bringen Sie den Wassertank auf dem Fachboden im Innern des Kühlabteils an. Andernfalls arbeitet der Wassertank möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verwenden Sie das Kühlabteil nicht ohne eingesetzten Wassertank. Andernfalls verringert sich möglicherweise die Energieeffizienz des Geräts. Achten Sie beim Einsetzen des Wassertanks darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.

VORSICHT Befüllen Sie den Wassertank ausschließlich mit Wasser (Mineralwasser oder gereinigtes Wasser) und nicht mit anderen Flüssigkeiten.

VORSICHT Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kühl-Gefrier-Kombination mit gefülltem Wassertank bewegen, da dieser herausfallen und Sie verletzen könnte.

VORSICHT Bauen Sie nicht die mit dem Wassertank verbundene interne Pumpe auseinander. Seien Sie vorsichtig, damit Sie den Schlauch und das Ventil des Wassertanks nicht beschädigen. Der Wasserspender kann im Falle einer Demontage oder Beschädigung nicht verwendet werden.

Halten Sie ein Glas unter den Bezugshahn und drücken Sie es vorsichtig gegen den Hebel am Wasserspender.
Achten Sie darauf, dass sich das Glas mit der Öffnung direkt unter dem Bezugshahn befindet, damit kein Wasser daneben läuft.

VORSICHT Wenn der Wasserspender (insbesondere im Sommer) 2 oder 3 Tage langt nicht genutzt wurde, riecht oder schmeckt das entnommene Wasser möglicherweise ungewöhnlich. In diesem Fall empfehlen wir, 1 bis 2 Gläser Wasser zu entnehmen und auszugießen, um den ungewöhnlichen Geschmack zu beseitigen.

Entnehmen Sie direkt nach der Installation der Kühl-Gefrier-Kombination zum Beseitigen von Verunreinigungen in der Wasserleitung etwa sechs Gläser Wasser und gießen Sie sie aus. Achten Sie darauf, dass das entnommene Wasser klar ist, bevor Sie es trinken.

VORSICHT Entleeren Sie den Wassertank, wenn Sie länger abwesend sind oder verreisen.

Lassen Sie das Glas nach der Wasserentnahme noch etwa 1 Sekunde unter dem Bezugshahn, damit kein Wasser vergossen wird.
Betätigen Sie den Hebel am Wasserspender bei Erstgebrauch etwa 1 bis 10 Sekunden, um die Luft aus der Wasserleitung entweichen zu lassen.

Verwenden der automatischen Eismaschine (Optional)

Lassen Sie die Eismaschine nach Inbetriebnahme der Kühl-Gefrier-Kombination 1 bis 2 Tage lang Eiswürfel zubereiten. Entsorgen Sie die in dieser Zeit zubereiteten ersten 1 bis 2 Füllungen des Eisbehälters, um sicherzustellen, dass sich keine Verunreinigungen mehr im Gerät befinden.

< Vorher >

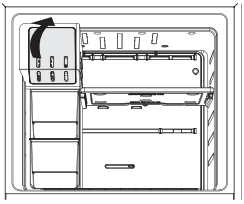

< Nachher>

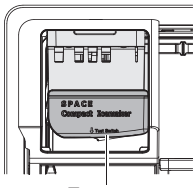

Testtaste

* Auf der Abbildung oben ist das Modell mit optionaler automatischer Eismaschine dargestellt.

Tauschen Sie den oberen und unteren Eisbehälter, wenn der obere Eisbehälter voll ist.

VORSICHT **Testtaste**

- Falls das Eis sich nicht entnehmen lässt, entfernen Sie den Eisbehälter und drücken Sie die Testtaste an der rechten Seite der Eismaschine.

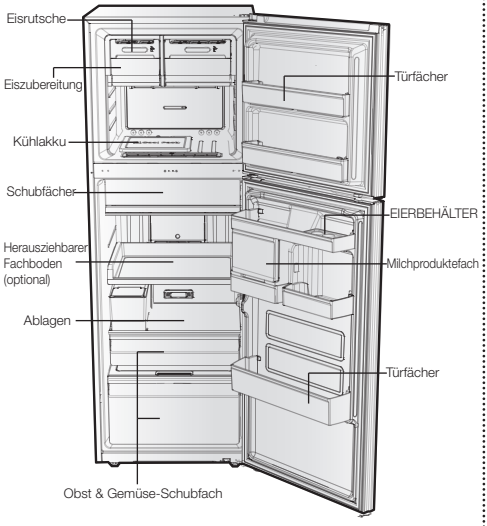

Einige der in der Abbildung dargestellten Teile weichen je nach Modell und optionalen Zubehörteilen möglicherweise von Ihrer Kühl-Gefrier-Kombination ab /(z. B. Eisbehälter, automatische Eismaschine, Roto-Eisspender, Kühlakku, Fachböden oder Wasserspender).

WARNUNG

- Wenn Sie wissen, dass Sie längere Zeit abwesend sein werden, entleeren Sie das Gerät und schalten Sie es aus. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetüren geöffnet. So verhindern Sie, dass sich Schimmel und schlechte Gerüche bilden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet wird.

- Wenn Sie mehr Stauraum im Gefrierabteil benötigen, können Sie eventuell vorhandene Zubehörteile entfernen, z. B. Kühlakkus, Fachböden, Roto-Eisspender, Eiswürfelbehälter und die jeweiligen Haltevorrichtungen. All diese Teile können ohne Werkzeug entnommen werden. Dies hat keinen Einfluss auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften.Das angegebene Volumen des Gefrierabteils wurde ohne diese Teile berechnet.

- Wenn Sie beide Eismaschinen entfernen möchten, müssen Sie die rechte zuerst entnehmen. (nur bei Modellen mit optionalen „Ice Max“-Zubehörteilen)

- Bei dem unteren Fach des Gefrierabteils handelt es sich um einen Bereich mit einer Kühlleistung von lediglich zwei Sternen. Das untere Fach sollte also für eine optimale Leistung an seiner ursprünglichen Position verbleiben.

- Modelle mit Display besitzen eine Alarmfunktion für zu lange geöffnete Gerätetüren. Achten Sie stets darauf, die Tür des Gefrierabteils zu schließen, da der Türalarm nicht für das Gefrierabteil funktioniert.
  Bei Modellen ohne Display funktioniert auch der Türalarm für das Kühlabteil nicht, wenn die Tür des Gefrierabteils geöffnet ist. Achten Sie darauf, die Gerätetüren zu schließen.

- Zusätzlich ist das obere Fach des Gefrierabteils an der rechten Seite mit einer Begrenzungsmarkierung ausgestattet.
  Bewahren Sie rechts von dieser Linie keine Lebensmittel auf. (Optional)

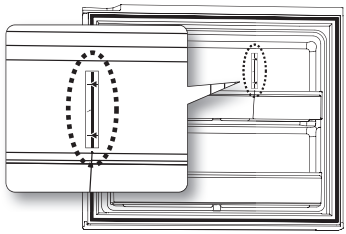

ENTFERNEN DES ZUBEHÖRS AUS DEM GERÄT

VORSICHT Legen Sie beim Aufstellen des Geräts die Fachböden des Gefrierabteils, die Fachböden des Kühlabteils und das Kühlpaket ander richtigen Stelle ein. Legen Sie sie nicht falsch herum ein. Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

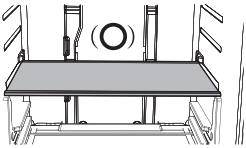



1. Ziehen Sie das Eiswürfelfach und den Eiswürfelbehälter an der rechten Seite der Halterung heraus.
Wiederholen Sie diese Schritte auf der linken Seite. (Nur bei Modellen mit optionalen "Ice Max"-Zubehörteilen)

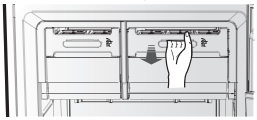

VORSICHT Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Halterung des Eiswürfelfachs entfernen, da diese sich schnell und ruckartig lösen wird.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Halterung des Eiswürfelfachs entfernen und wieder einsetzen, da ihre Oberseite scharfkantig ist. Sie könnten sich an den Fingern verletzen.

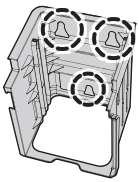

Wenn Sie die Halterung des Eiswürfelfachs wieder einsetzen wollen, platzieren Sie sie oberhalb der Aussparungen. Dabei muss die rechte Seite etwas höher stehen als die linke. Halten Sie die Halterung unten in der Mitte fest und drücken Sie sie in die Aussparungen, sodass sie einrastet.

2. Heben Sie den Fachboden des Gefrierabteils oder den Kühlakku an, ziehen sie ihn nach vorne und ziehen Sie dann das Eiswürfelfach und den Eiswürfelbehälter heraus.
Ziehen Sie die Halterung des Eiswürfelfachs heraus. (Nur bei Modellen mit optionalem Fachboden oder Kühlakku im Gefrierabteil)

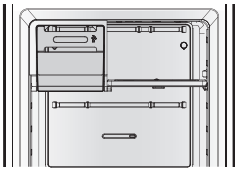

3. Entfernen Sie das Eiswürfelfach, heben Sie den Fachboden des Gefrierabteils an und ziehen Sie ihn nach vorne.(Nur bei Modellen mit optionalem Eiswürfelfach)

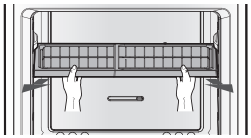

4. Ziehen Sie die Fachböden des Kühlabteils zu sich heran.

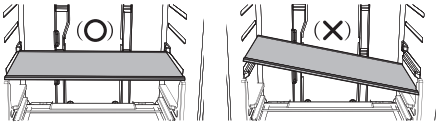

- Öffnen Sie zum Entfernen der Fachböden des Kühlabteils, wenn möglich, die Gerätetür möglichst weit, ziehen Sie die Fachböden nach vorne, heben Sie sie an und ziehen Sie sie heraus.
- Wenn Sie zum Entfernen der Fachböden des Kühlabteils die Gerätetür nicht weit genug öffnen können, ziehen Sie die Fachböden nach vorne, heben Sie sie an und kippen Sie sie, um sie herausziehen zu können.
- Stellen Sie sicher, dass beim Zurücklegen des Ablagebodens die Seite mit der Beschriftung „Rear" (Rückseite) an der Innenrückwand des Kühlbereichs ist.

5. Heben Sie den Kühlakku an und ziehen sie ihn nach vorne. (Nur bei Modellen mit optionaler automatischer Eismaschine)

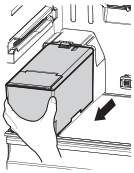

6. Betätigen Sie den Mechanismus am Modul zur katalytischen Niedertemperatur-Geruchsbeseitigung und ziehen Sie es heraus.
(Nur für Geruchsfilter Optionsmodell)

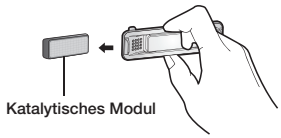

7. Heben Sie die Türfächer an, und ziehen Sie sie heraus.

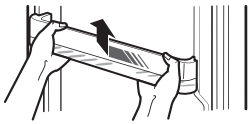

Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittel auf/in den Zubehörteilen befinden, bevor Sie diese entfernen. Entnehmen Sie, wenn möglich, sämtliche Lebensmittel, um das Unfallrisiko zu senken.

REINIGEN DES GERÄTS

⚠ WARNUNG

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Chlor. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.

Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät, während dieses an das Stromnetz angeschlossen ist. Andernfalls kann ein Stromschlag die Folge sein.
Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner oder Auto-Reinigungsmitteln. Andernfalls besteht Brandgefahr.

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.
2. Befeuchten Sie ein weiches, fusselfreies Stoff- oder Papiertuch mit etwas Wasser.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel zum Säubern des Geräts, da diese Verfärbungen oder Schäden am Gerät führen können.

3. Reinigen Sie das Gerät gründlich von innen und von außen, und wischen Sie es trocken.
4. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in die Steckdose.

AUSTAUSCHEN DER INNENBELEUCHTUNG

Wenn Ihr Gerät mit einer LED-Innenbeleuchtung ausgestattet ist, demontieren Sie weder die LED-Abdeckung noch die Leuchtdiode selbst. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht, oder die Temperatur im Geräteinnern ist zu hoch.	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Ist die Temperatur am Bedienfeld auf der Vorderseite korrekt eingestellt? • Ist das Gerät direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt, oder befinden sich Wärmequellen in der Nähe? • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand?
Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.	• Ist am Bedienfeld auf der Vorderseite die niedrigste Temperatur eingestellt? • Ist die Umgebungstemperatur zu niedrig? • Haben Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt im kältesten Bereich des Kühlabteils aufbewahrt?
Das Gerät erzeugt ungewöhnliche Geräusche.	• Prüfen Sie, ob das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche steht. • Steht die Rückseite des Geräts zu dicht an der Wand? • Befinden sich Fremdkörper hinter oder unter dem Gerät? • Wird das Geräusch vom Kompressor des Geräts erzeugt? • Im Innern des Geräts entstehen möglicherweise knackende Geräusche. Dies ist normal. Diese Geräusche entstehen, wenn sich die Zubehörteile im Geräteinnern ausdehnen oder zusammenziehen.
Die vorderen Ecken und Seiten des Gerätes sind warm, und es bildet sich Kondenswasser.	• Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung sind die vorderen Geräteecken mit wärmedämmenden Leitungen ausgestattet. Bei steigender Umgebungstemperatur bieten diese möglicherweise keine ausreichende Isolierung mehr. Dies ist normal. • Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Kondenswasser an der Geräteaußenseite bilden, wenn die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit mit der kalten Geräteoberfläche in Kontakt kommt.
Die Eismaschine produziert kein Eis.	• Haben Sie nach der Installation der Kühl-Gefrier-Kombination mindestens 12 Stunden gewartet, bevor Sie Eiswürfen zubereiten wollten? • Haben Sie die Eismaschine manuell ausgeschaltet? • Ist die Temperatur im Gefrierabteil zu hoch? Versuchen Sie, im Gefrierabteil eine niedrigere Temperatur einzustellen. • Haben Sie Wassertank mit Wasser gefüllt? • Haben Sie den Wassertank richtig eingesetzt?
Der Wasserspender funktioniert nicht.	• Ist das Wasser gefroren, weil die im Kühlabteil eine zu niedrige Temperatur eingestellt ist? Versuchen Sie, auf dem Display eine höhere Temperatur einzustellen. • Haben Sie Wassertank mit Wasser gefüllt? • Haben Sie den Wassertank richtig eingesetzt?
Im Geräteinnern ist ein Blubbern zu hören.	• Dies wird durch das Kältemittel im Kühlkreislauf des Geräts verursacht.
Im Gerät entwickelt sich unangenehmer Geruch.	• Befinden sich verdorbene Lebensmittel im Innern des Geräts? • Achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel mit starker Geruchsentwicklung (z. B. Fisch) luftdicht verpacken. • Reinigen Sie das Gefrierabteil regelmäßig, und entsorgen Sie verdorbene oder abgelaufene Lebensmittel.
An den Geräteinnenseiten hat sich Eis gebildet.	• Sind die Luftauslässe im Gerät eventuell durch gelagerte Lebensmittel verdeckt? • Verteilen Sie die gelagerten Lebensmittel bestmöglich, um eine optimale Lüftung zu gewährleisten. • Ist die Gerätetür vollständig geschlossen?
An den Geräteinnenseiten und am Gemüse bildet sich Kondenswasser.	• Dies tritt auf, wenn Lebensmittel mit hohem Wassergehalt bei hoher Luftfeuchtigkeit unverpackt bzw. unabgedeckt eingelagert werden oder die Gerätetür über längere Zeit offen stand. • Verpacken Sie die Lebensmittel, oder bewahren Sie sie in luftdichten Behältern auf.

Notizen

Raumtemperaturbereich

Das Gerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen entsprechend der auf dem Typenschild angegebenen Klimaklasse ausgelegt.

Klimaklasse	Symbol	Raumtemperaturbereich (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kalt gemäßigt (subnormal)	SN	+10 to +32	+10 to +32
Warm gemäßigt (normal)	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropisch	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropisch	T	+16 to +43	+18 to +43

Die Temperaturen im Geräteinnern werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z. B. dem Aufstellort des Geräts, der Raumtemperatur und der Häufigkeit, mit der die Gerätetüren geöffnet werden.
Stellen Sie die Temperatur nach Bedarf so ein, dass diese Faktoren kompensiert werden.

Umweltfreundliche Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikschrott)

GERMAN

(Anwendbar in Ländern mit separaten Sammelsystemen)

Dieses Zeichen auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Dokumentation gibt an, dass das Gerät und sein elektronisches Zubehör (Ladegerät, Kopfhörer und USB-Kabel) nach Ablauf ihrer Gebrauchsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät getrennt von anderen Abfällen, und führen Sie es dem Recycling zu, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden und die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien zu unterstützen.
Private Benutzer erhalten detaillierte Informationen zum ordnungsgemäßen Recycling dieser Gegenstände bei dem Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder bei den örtlichen Behörden.
Gewerbliche Benutzer wenden sich an ihren Lieferanten und überprüfen die Bedingungen Ihres Kaufvertrags. Weder dieses Gerät noch sein elektronisches Zubehör dürfen gemeinsam mit dem sonstigen gewerblichen Müll entsorgt werden.

SAMSUNG

Sprechen Sie mit SAMSUNG WORLD WIDE
Bei Fragen oder Hinweisen zu Produkten von Samsung setzen,
Sie sich bitte mit dem nächstgelegenen Kundendienstzentrum von SAMSUNG in Verbindung.
Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6,
65824 Schwalbach/Taunus
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)

Code No. DA68-02832Q REV(0.9)